

USER MANUAL



ZEUS TABLET

SY·Z110QC8

Use of the Manual

To ensure proper use of the tablet, read this user manual carefully before first use.

These instructions are based on the factory settings of the device.

It may be possible that some of the images and screenshots in this manual do not match the final product.

It is possible that the contents in this user manual do not match the final performance of the unit due to firmware upgrades.

Please visit www.sytech.es for the latest version of the user manual and firmware upgrades.

WELCOME

Sytech thanks you for buying the ZEUS SY-Z110QC8 10.1" multi touch screen display tablet which has been specially designed to fulfil your needs and allow you to experience the new portable entertainment generation with just a few touches! Thanks to the Android operating system you can gain access to the internet, check your e-mail or even watch or listen to multimedia content anywhere at anytime. Furthermore, download and enjoy one of the thousands of applications and games available to get the most out of your ZEUS SY-Z110QC8.

CARE AND MAINTENANCE

- Do not expose your tablet to direct sunlight, humidity, high temperatures, dirt or anything that can cause its malfunction.
- Do not use abrasive liquids or cleaners to clean the unit.
- Always maintain the device free from dust using a soft and dry cloth.
- When the battery level is low, please charge the unit avoiding it to discharge completely.
- Do not service the unit by yourself, please contact Sytech Service Centre for any assistance.

NOTE: Sytech recommends the use of a screen protector in order to maintain the tablet in perfect conditions.

MAIN FEATURES

- Portable Internet Tablet designed for Android 4.2
- Multi-touch 5 point capacitive screen
- 10.1" 16:9 TFT-LCD (1024x600 pixels)
- Allwinner A31S, Arm Cortex A7, 1.2Ghz - Qual Core / GPU: SGX544MP2
- 1GB DDR3 RAM
- Integrated Wi-Fi - Supports Wi-Fi USB 3G modem
- Integrated Bluetooth function. Ver 2.1 + EDR
- Front and Rear camera – 0.3 and 2MegaPixels respectively
- Integrated Omni-directional microphone
- Integrated speaker
- Motion Sensor (accelerometer)
- USB-OTG – easy access to the memory of the tablet through the computer (cable included)
- 8GB built in memory
- HDMI output version 1.4 – 2160P HD
- Memory expandable via Micro SD-HC/XC cards (up to 32GB)
- 3.5mm earphone jack connector
- Charger: 5V, 2A
- 6000 mAh: up to 480 hours in standby mode and 5 hours in video/audio mode
- Weight: ~556g
- Dimensions: 260.8 x 163.5 x 10.5 mm
- Allows to install thousands of Applications and games available for Android operating system.
- Applications installed:
 - o Adobe reader
 - o Aldiko
 - o Browser
 - o Calculator
 - o Calendar
 - o Camera
 - o Chrome
 - o Clock

- Documents
- Email
- File manager
- Flash player
- Gmail
- Google
- Hi-Q MP3 recorder

- Local
- Maps
- Navigation
- News and weather
- Play music
- Play store
- Settings

NOTE: Some applications may not work on the ZEUS tablet as they are specially created for Mobile phones

PACKAGE CONTENTS

ZEUS SY-Z110QC8 Tablet 8GB

User Manual

USB OTG 2.0 High speed Cable for PC connection

AC/DC power adaptor – 100-240V AC 50-60Hz

PARTS OF THE ZEUS TABLET



1. Microphone
4. Earphones jack
7. USB/OTB slot

2. Reset button
5. HDMI plug
8. Volume button

3. Micro SD slot
6. DC jack
9. Power button

BASIC OPERATIONS

Power on

Press and hold the "ϕ" button to turn on the unit.

Power off

Press and hold the "ϕ" button. A pop-up dialogue box appears on the screen with various options, select "Power off" for shutting down the unit.

Sleep

Shortly press the power button and the device will switch to hibernation mode. In this mode, only the screen will turn off however the unit is still working. Shortly press the power button once again to return back to the normal working mode. Use this feature mainly when you are not using the unit regularly and to save battery life.

Power reset

If for any unknown reason the unit begins to act in a different way or get frozen, you can reset the unit by pressing the "reset" key.

Screen time out

If you do not press any button or touch the screen during a certain amount of time, the screen will automatically turn off and enter into sleep mode. In order to resume normal use of the device, shortly press the "⏻" button and the screen will turn back on.

Note: If you want to deactivate the automatic turn off mode, enter into the [SLEEP] settings under the [display] functions and change it to "Never"

Using the Micro SD card

When you connect the device with the computer, two disks will appear. The first disk is the internal memory of the unit and the other is the Micro SD disk. If no card is inserted, the second disk cannot be opened. This unit supports Micro SD cards from 128MB up to 32GB.

Inserting and Removing the Micro SD card

Inserting:

Insert the Micro SD card face up (side with words), and slightly force the card into the socket of the card. Once it has been correctly inserted, you can play the content from the Micro SD card.

Removing:

Slightly push towards inside the Micro SD card and it will pop out. You may now remove the Micro SD card safely.

Caution: Please perform inserting and removing operation when the power of the unit is off! Otherwise, it will lead to the loss or damage to the files within the unit! If no card is inserted, the computer will be unable to perform read and write operations.

Return to main interface

When using the device, or while inside any menu screen, touch the "🏠" icon on the touch screen to go back to the home screen at any time.

Return to previous interface or menu

When using the device or while inside any menu screen press the "↩" icon to go back to the previous menu. You can also press the "⏻" key very shortly to return to the previous menu.

BATTERY AND POWER MANAGEMENT


The ZEUS SY-Z110QC8 tablet comes with an integrated rechargeable lithium ion battery. Before the first use of the unit, you may notice that the battery is relatively charged, however please perform a complete charge of the unit before using for the first time. In order to recharge the battery use the AC / DC 5V adaptor included. The usual time for a complete charge is around 3 – 4 hours approximately, this depends whether the unit is being charged while using or while it is turned off. There are certain settings which can be manipulated to prolong the battery life of the unit.

NOTE: Sytech recommends turning off the unit always before charging in order to improve and extend the battery lifetime.

GESTURES KEY



Press

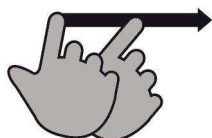


Flick



Press and Hold

MAIN SCREEN

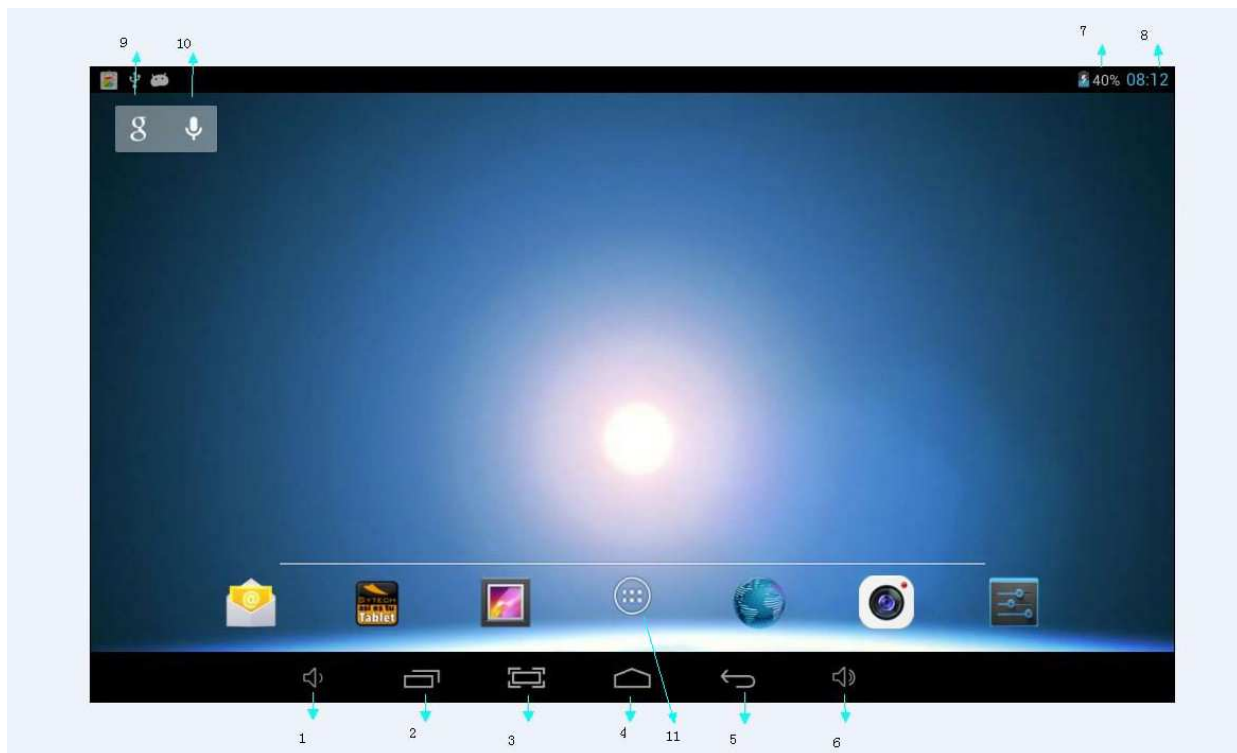

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Volume down | 7. Battery level |
| 2. Applications/Widgets on desktop | 8. Time |
| 3. Screen shot | 9. Google search |
| 4. Home | 10. Voice search |
| 5. Return | 11. Applications / Widget menu |
| 6. Volume up | |

Changing the wallpaper

Press and hold anywhere on the desktop screen and a pop up message will appear asking you to choose the wallpaper. Choose the desired wallpaper and confirm to establish it as the background of the desktop.

Applications and widgets on desktop

Flick the screen right or left to see which applications and widgets have been installed and placed on the desktop. For all the applications and widgets which are on the ZEUS, please access the applications and widgets menu (11).

Tabs

Press the button (2) to see which programs or tasks are currently running on the device. You may switch from one program to another through this option or you may choose to close the program as well.

GENERAL SETTINGS

Set your ZEUS tablets parameters to fit your needs. Enter into the settings menu and a list of options will appear.

Wireless & Networks

Wi-Fi	Turn the Wi-Fi on or off
Bluetooth	Turn on the Bluetooth and search available devices for pairing.
Data Usage	Press this option to see the data usage of your ZEUS tablet
More	Press this option to see more options under the Wireless and Networks settings.

Device

Sound	Configure the volume levels and sound options
Display	Configure the different display settings (brightness, wallpaper, sleep, HDMI settings, etc...)
Storage	Check the amount of space which is available on your ZEUS tablet.
Battery	Check to see which application is using the most battery and check the current battery level
Apps	Check to see which applications have been downloaded, where they are stored, and which ones are currently running.

Personal

Location Services	Manage your location settings.
Security	Manage your security information through this option. (Passwords, user information etc...)
Language & Input	Set the device language and keyboard language through this option.
Backup & Reset	Backup the data on your ZEUS tablet or perform a reset of the unit.

Accounts

Add Account	Manage your accounts through this section. You may add a new account if you do not have one already.
-------------	--


System

Date & Time	Set the date and the time, manage the time zones, and select the formats for the time and date to be displayed.
Accessibility	Manage the system settings through this option.
Developer Options	Configure different options for the device when connected to a PC; configure User Interface, and configure Apps settings.
About Tablet	Verify all the settings and hardware information of your ZEUS tablet through this option.



WIDGETS

Widgets are applications, which allow easy access to some applications. In fact, it is more than a shortcut to an application as when you place them on your home screen like icons, they can show you the time, current weather or even your e-mail inbox without launching the application. To add widgets onto the desktop follow the steps below:

1. Press the Applications and Widgets button as shown below (1)

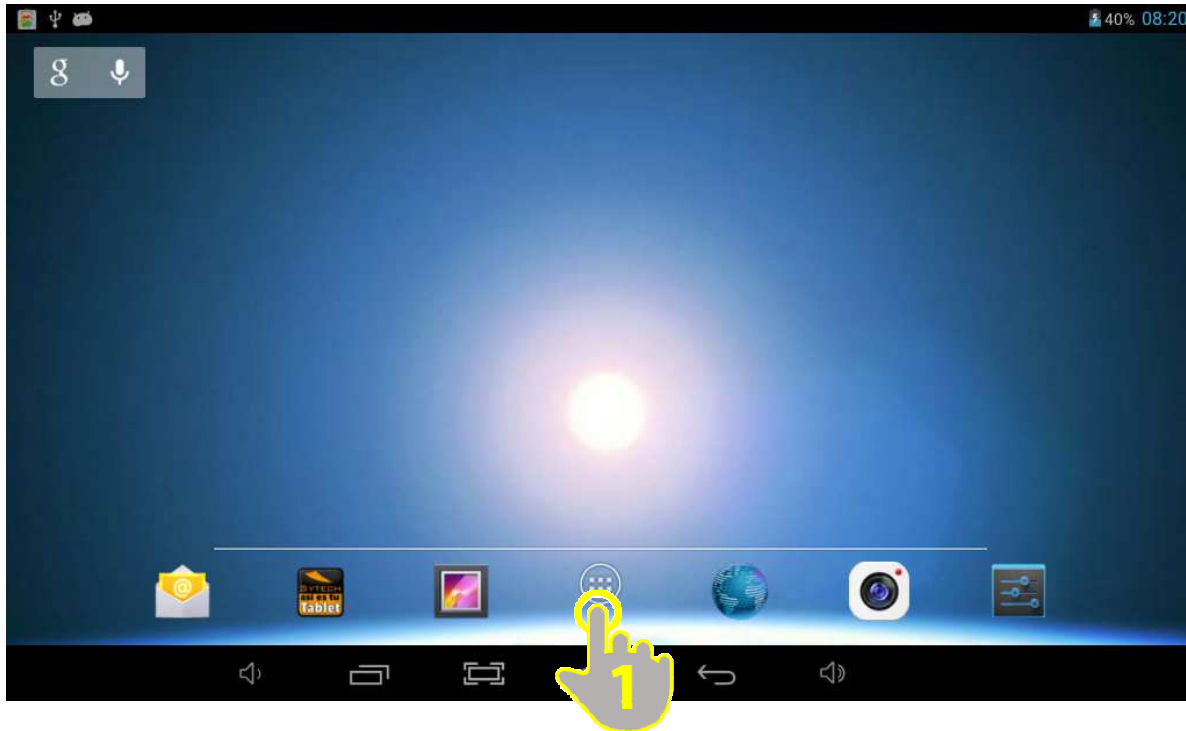

2. Press on the “Widgets” tab (1) which is situated in the middle of the screen
3. Flick (2) through the widgets installed
4. Press and hold on the desired widget. (3)
5. After a few seconds the desktop screen will appear (Continue pressing the icon at this point)
6. Drop and place the icon in the desired position on the desktop. The icon will now appear on your desktop as shown below.

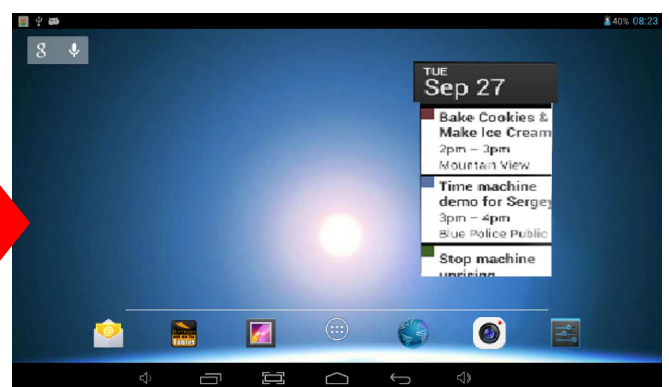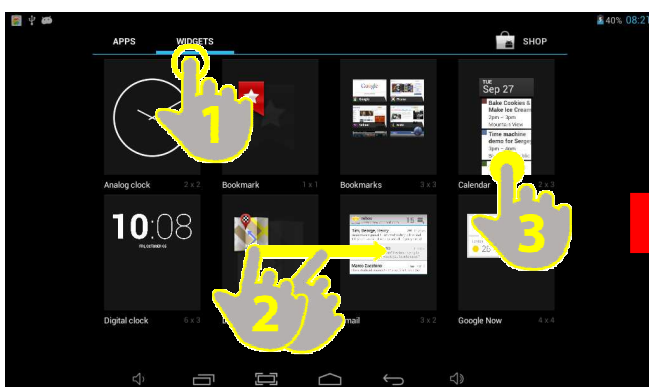


Once the widget is on the desktop, you can move it around or delete it. To do this you must press and hold on the widget until it is highlighted. You may then move it around, or delete it by dragging it to the “X” icon which appears on screen.

SETTING UP THE WIFI NETWORK



1. Tap on the Settings icon on the main screen (1)



2. Under the “wireless and networks” section, flick the Wi-Fi switch to “ON” (1)

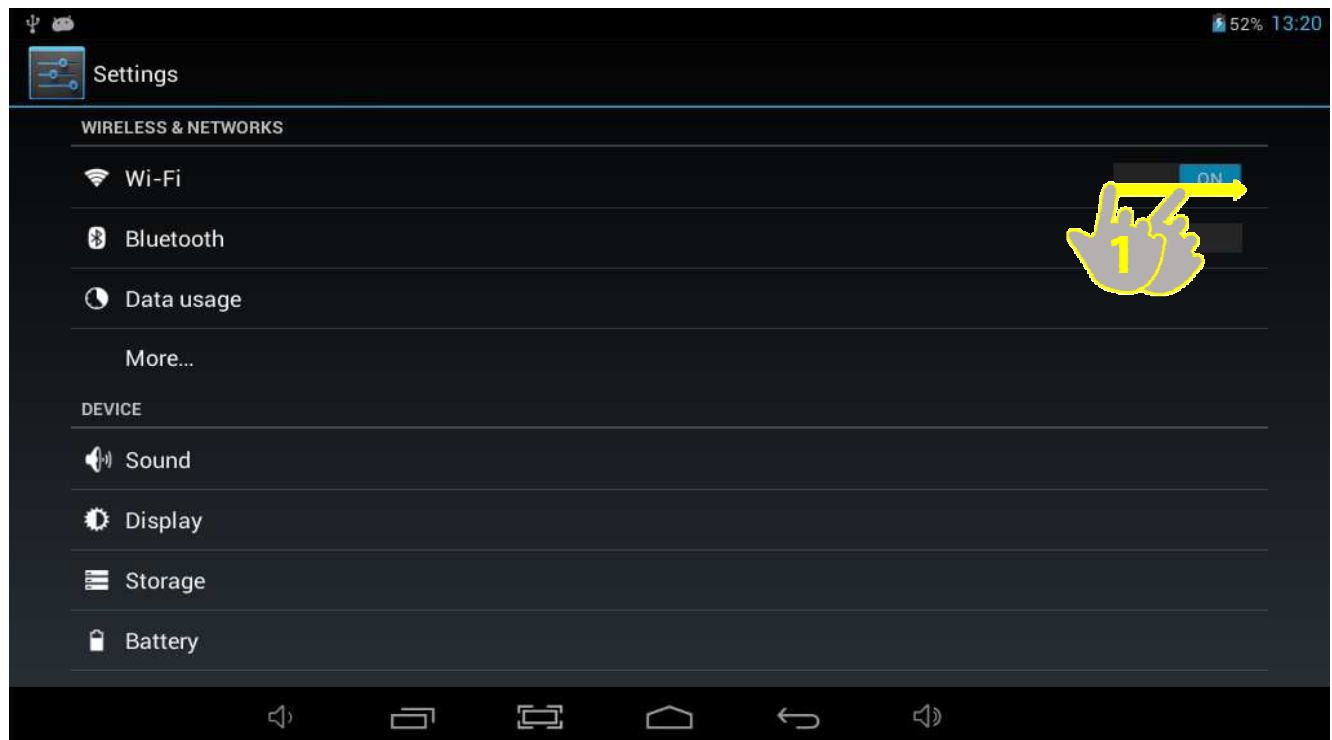

3. Select the desired Wi-Fi network from the list of available networks (1) and enter the password, if required

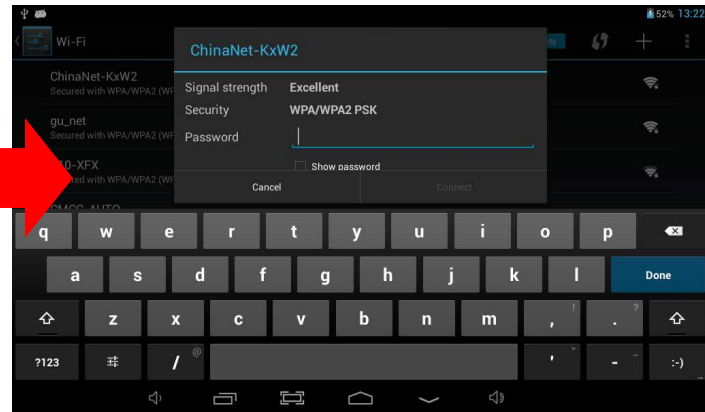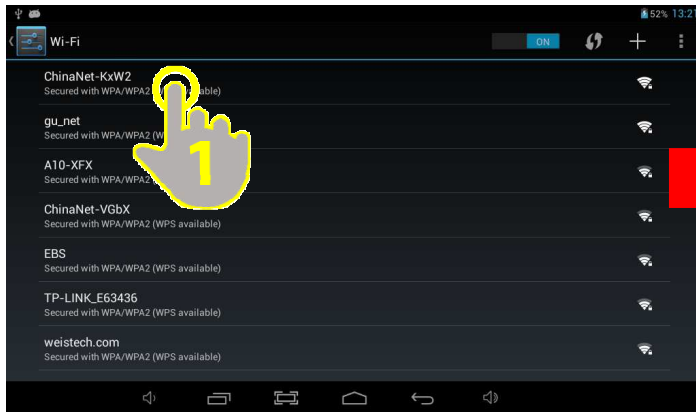

Once the authentication process has been completed; the device will save the data so that the next time you turn on the device it will automatically establish connection with the network (when in range) without having to repeat the authentication process. Your ZEUS SY-Z110QC8 tablet is now ready to surf the internet!

NOTE: The ZEUS SY-Z110QC8 is compatible with the following security and encryption standards: WEP, WPA, WPA2, TKIP and AES.


SETTING UP THE BLUETOOTH FUNCTION

The ZEUS SY-Z110QC8 comes with Bluetooth function integrated. With this function you may pair any device which supports Bluetooth with the ZEUS tablet. Once the pairing is complete, you may transfer music, videos, files etc. In order to pair a device with the tablet, please follow the instructions below.



1. Tap on the Settings icon on the main screen (1)



2. Under the “wireless and networks” section, flick the Bluetooth switch to “ON” (1)

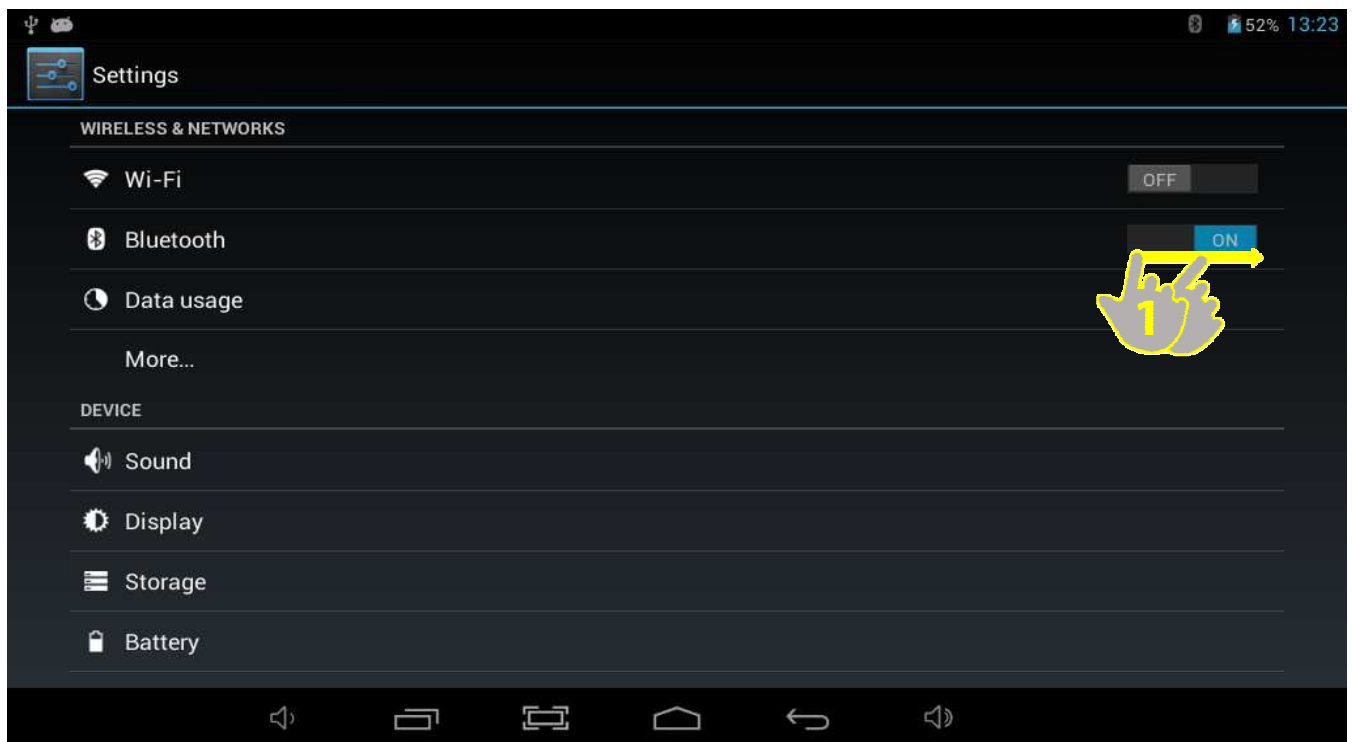

3. Select the desired Bluetooth device from the list of available devices (1). Press “Pair” (2) to establish the connection. Some devices may require you to enter a password, please enter the password which is shown when requesting to pair the ZEUS tablet to the device.

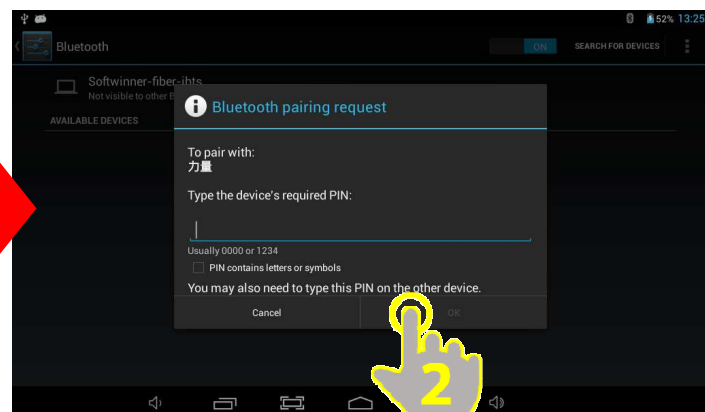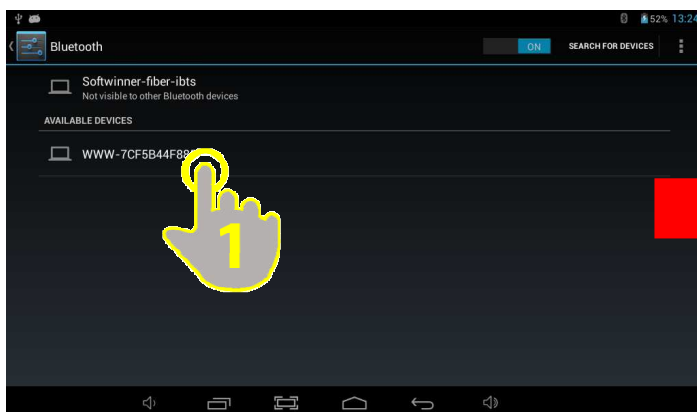


Once the pairing process has been completed; the device will save the data so that the next time you turn on the device it will automatically establish connection with the device (when in range) without having to repeat the pairing process. Your ZEUS SY-Z110QC8 tablet is now ready to send and receive data through Bluetooth!

NOTE: The ZEUS SY-Z110QC8 can share and receive files with devices that support the A2DP function. Devices which do not support this feature will be unable to connect with the ZEUS.

INTERNET BROWSER

Your device comes with a powerful Web Browser which has already been pre-installed. The browser will allow you to surf the internet quickly and easily. When the device is connected to a Wi-Fi network, tap on the browser application icon (1) from the desktop or from the applications menu to begin using the internet. The default homepage will be displayed on screen; however, it is possible to modify the homepage and other parameters through the settings.

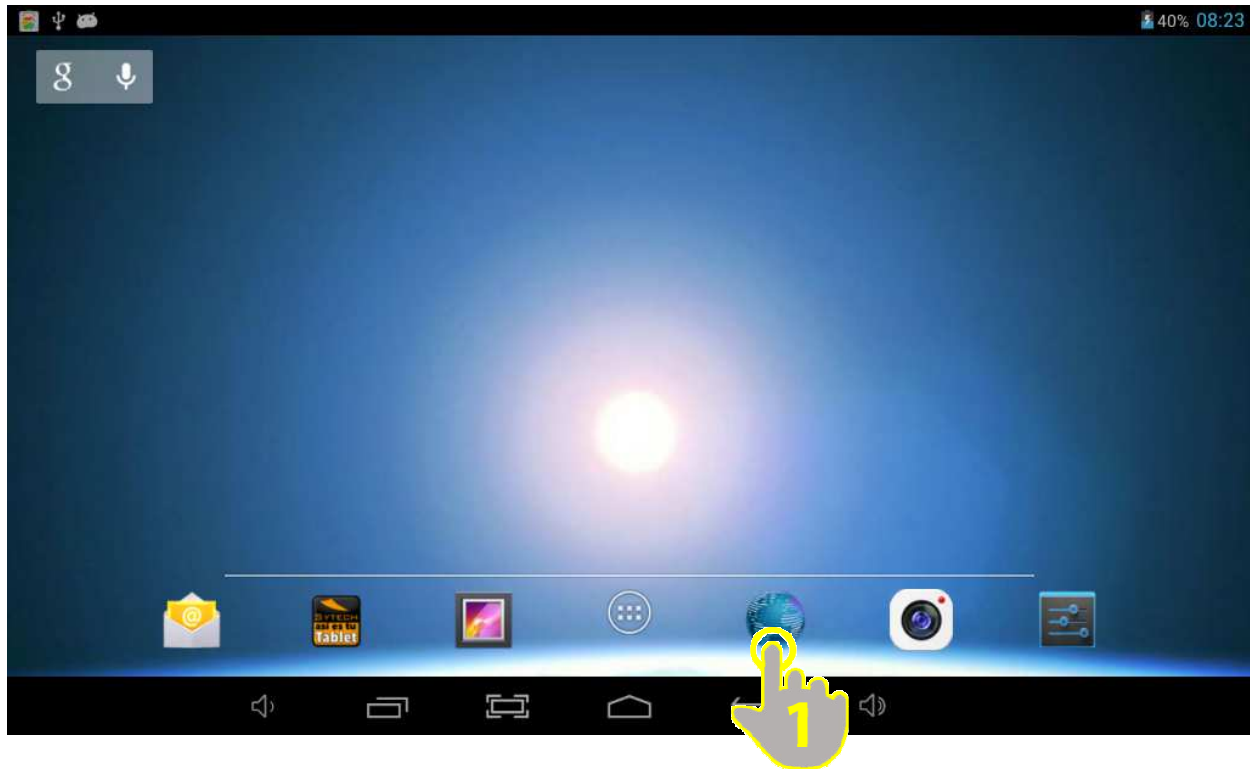


Homepage




Browsing

Tap on the address bar once (1). The current address will be highlighted and the keypad screen will appear. Type the desired webpage address and press enter (2).

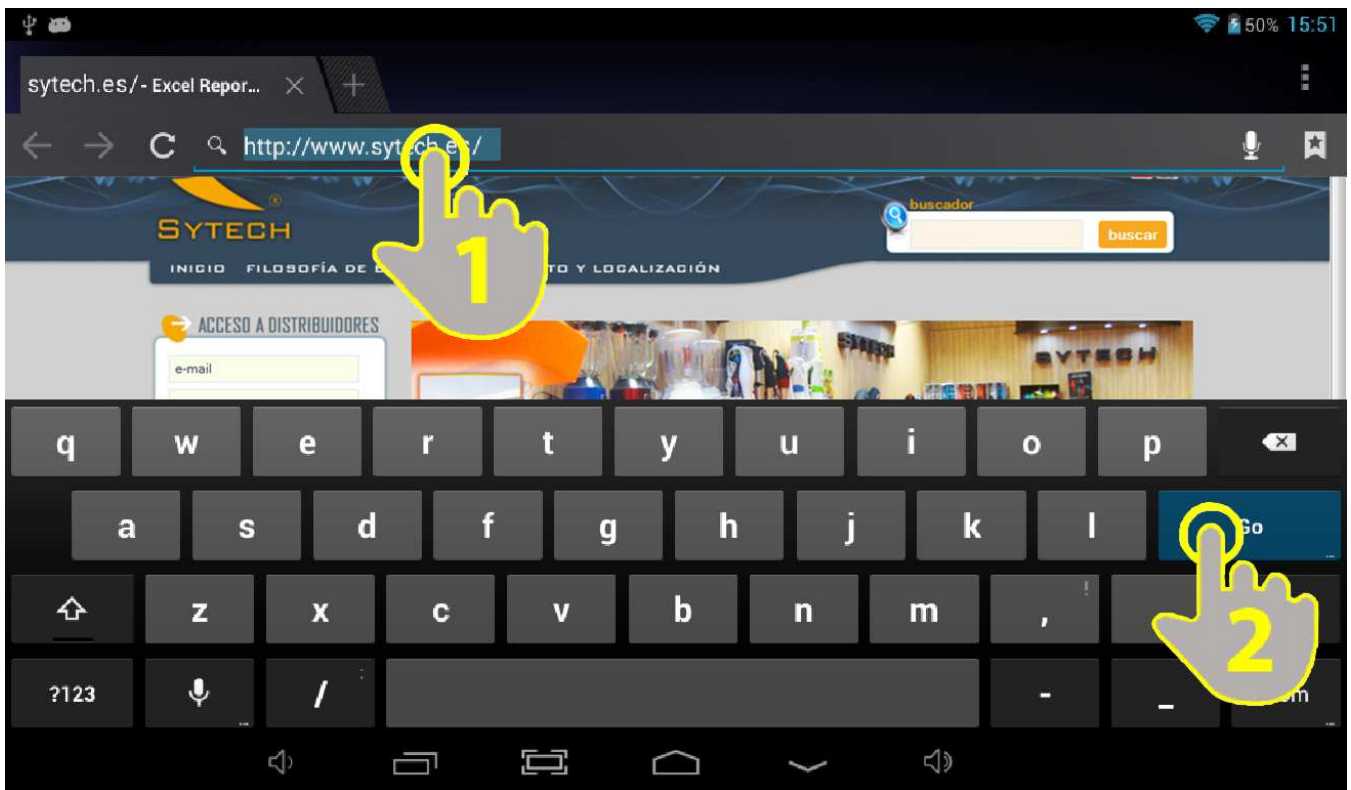


Tabs

Press the tabs button (1) in order to view all the pages that are currently opened. You may shift from one website to another by simply pressing on any of the opened Web pages.

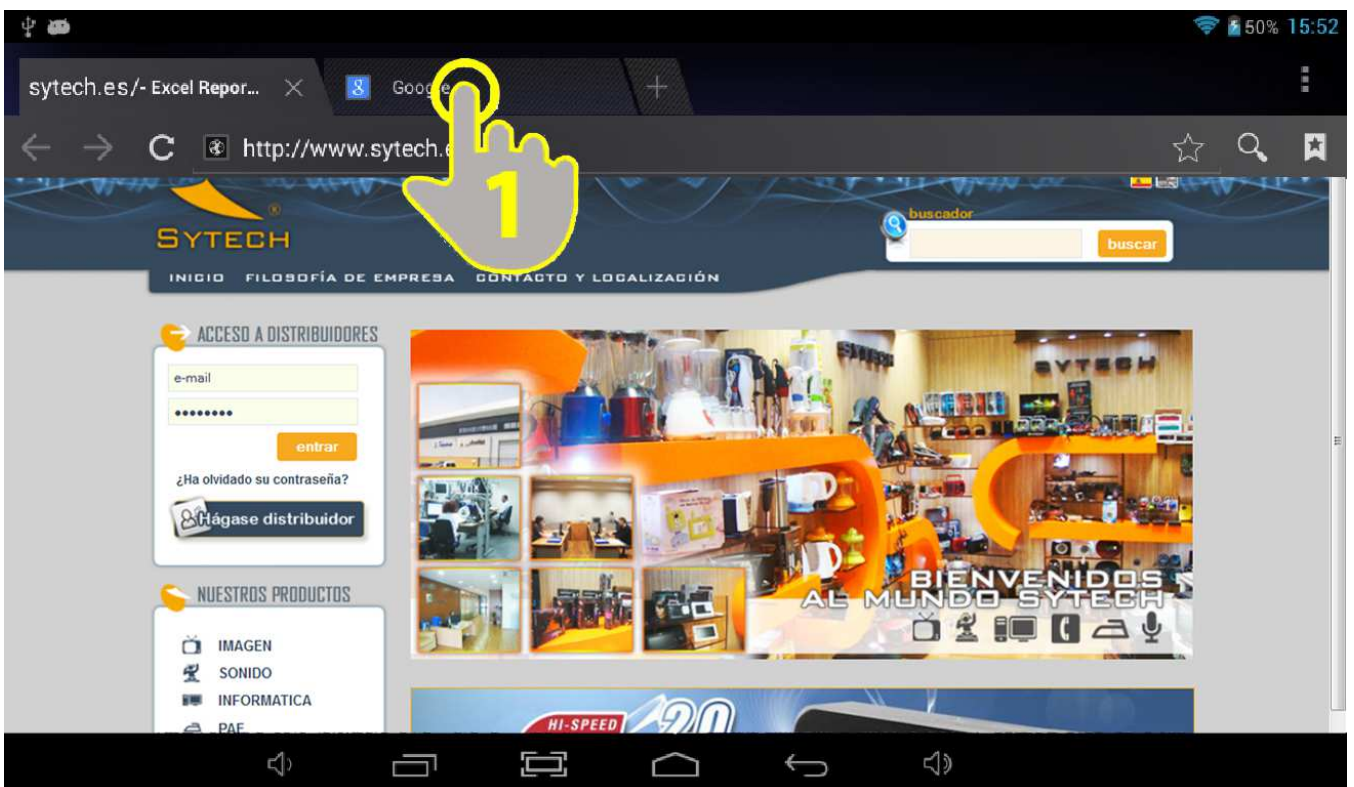

Menu Options

Press the Menu Button (1) on the top right corner of the screen to access the different options as shown below.

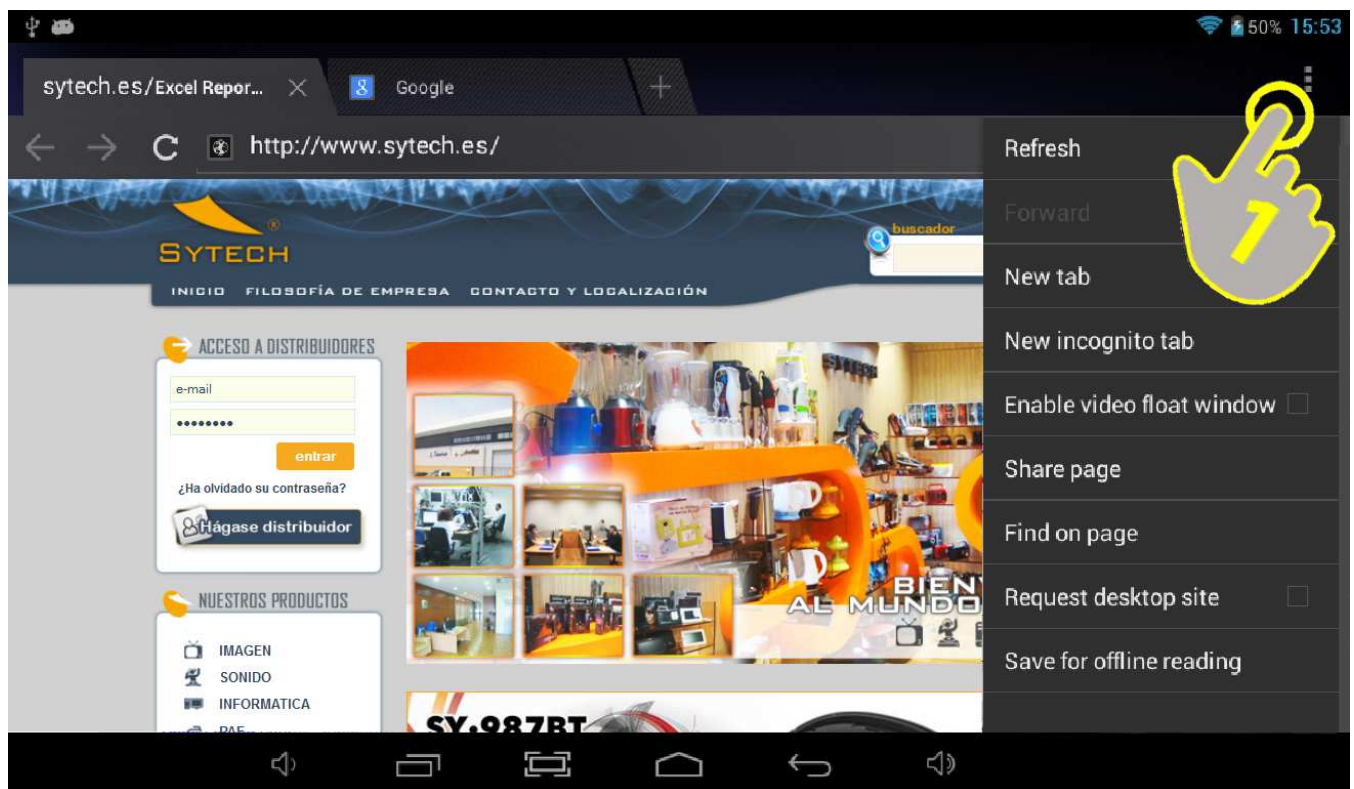

Refresh	Press this button to reload the page
Forward	Press this button to move a page forward in your browser
New Tab	Press this button to open a new tab
New Incognito Tab	Press this button to open a new tab which will not be saved in the browser history, search history and will not create any cookies.
Share Page	Share the page you are browsing with someone through social media or e-mail.
Find on Page	Find a particular word or section within a page.
Request Desktop Size	Fit the page to the screen size.
Save for Offline Reading	Press this button in order to save the page and have later access to it even though there is no internet connection.
Page Info	Shows the information of the webpage that is being viewed
Settings	Press this button to change browser settings.


EMAIL SETUP

The ZEUS SY-110QC8 is also made to send and receive e-mails. In order to set up your e-mail on the device, follow the steps as shown below.


1) Click on the “E-Mail” application (1)



2) Insert your email address and the password. Once the setup process has been completed, you will begin to receive your e-mails on your ZEUS tablet. If you have a POP3, IMAP or Exchange e-mail account, enter the email address and password and then press the “Manual Setup” button. Follow the steps which appear on screen to proceed with the e-mail setup process.

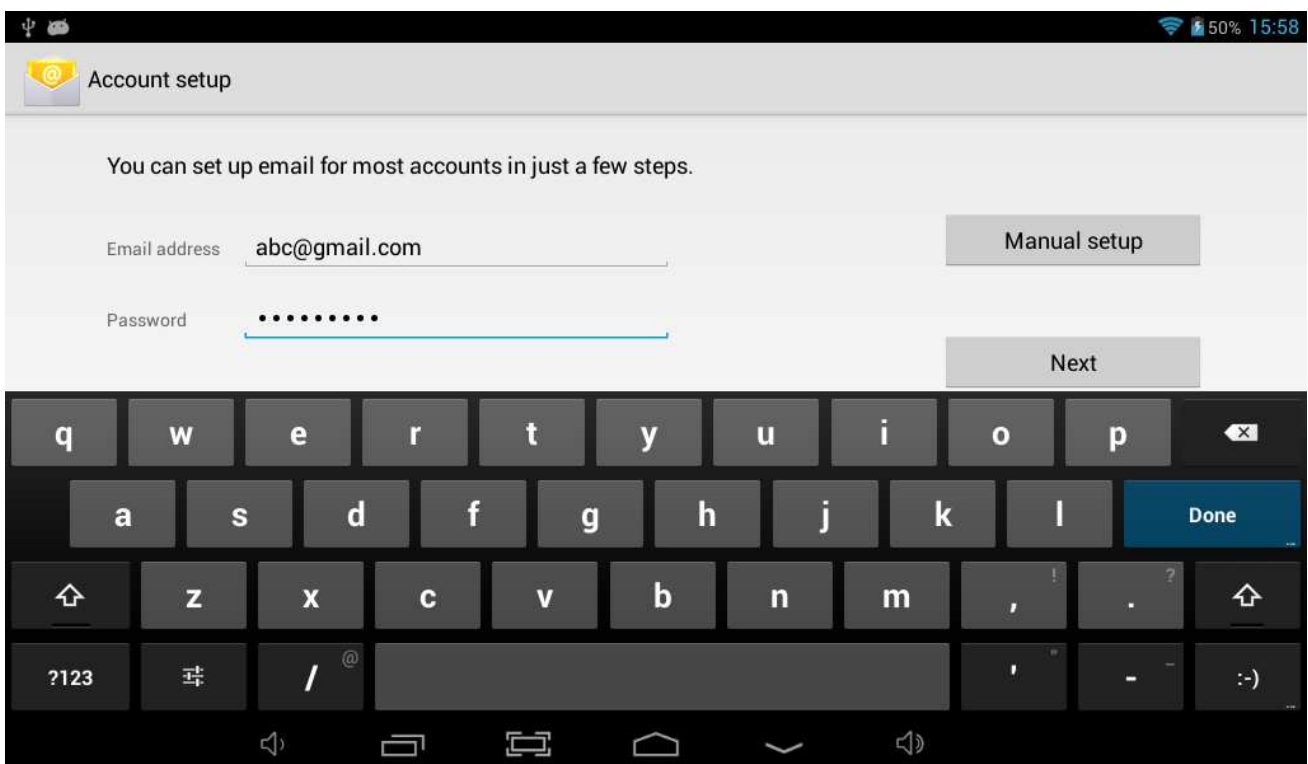


Mail Box Features

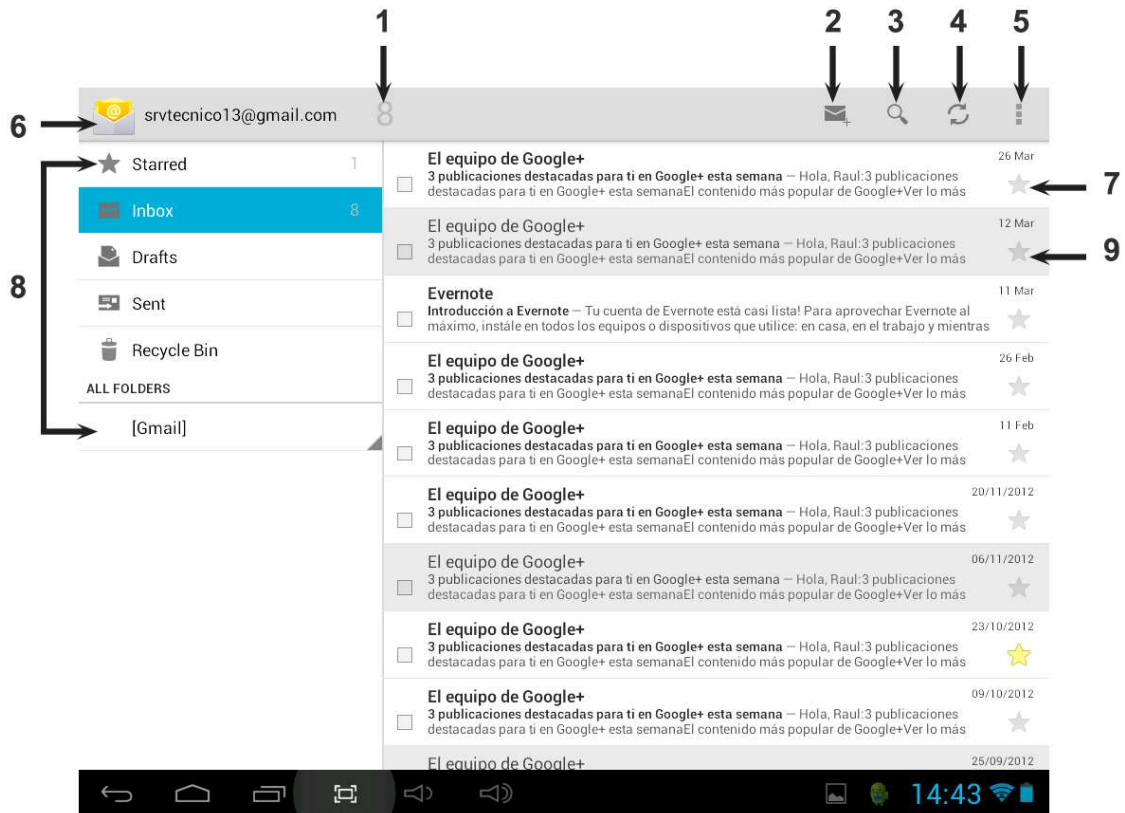

1. Number of e-mails received
2. Compose new e-mail
3. Search
4. Refresh / Check for new e-mails
5. E-mail settings
6. Email address which is linked to tablet
7. Received mail (New)
8. Email Folders
9. Received mail (Read)

VIDEO PLAYER

In the main menu, click on "Gallery" to access the video folder. Select the video which you desire and press PLAY to commence playback. You will be able to rewind, fast forward and increase/decrease the volume. Below is a preview of what you will see before starting a video.

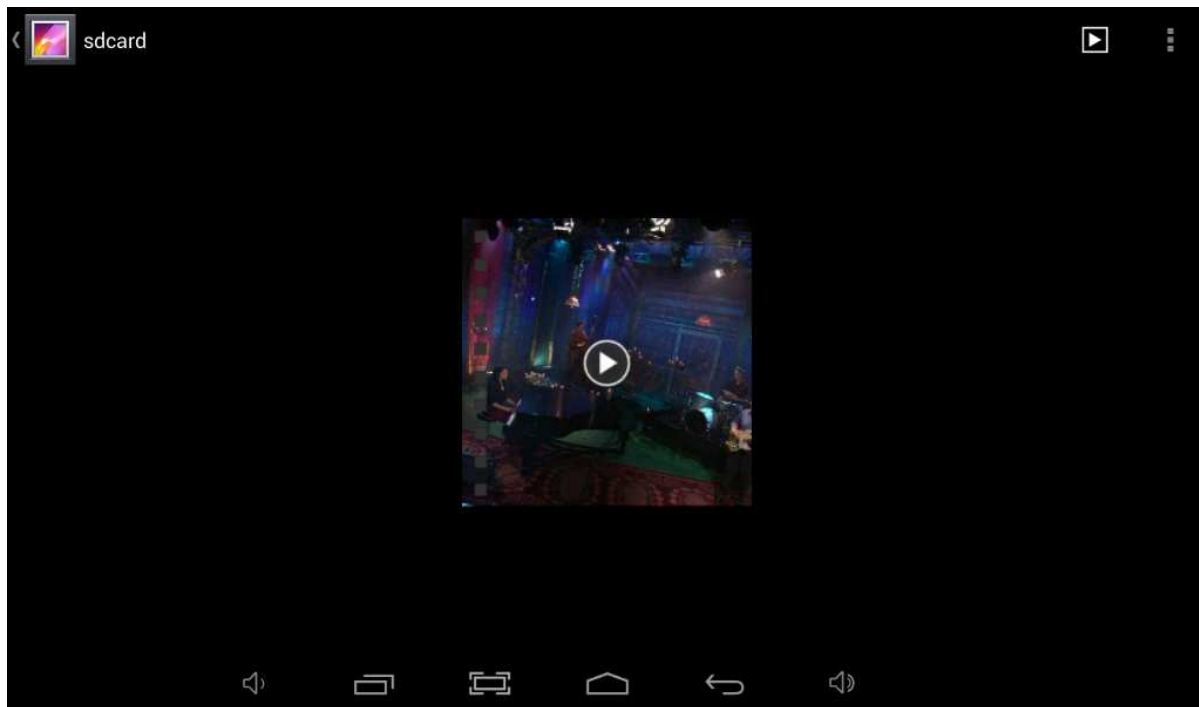

Function of keys


- "⏮": Press it to come back to the main interface
- "⏪": Press it to return to the upper interface
- "🔊/🔇": Press this to increase or decrease the volume

Tips:

1. This player supports maximum 2160p resolution video files.
2. Subtitle display: This player supports "*.SRT" subtitle files (The user can download it from the appropriate websites). When there is any subtitle file with the same name in the video playing folder, the player will be automatically playback the corresponding subtitle file with the video. A synchronous playback will be achieved between the lyrics and video.
3. When playing back the video file, a progress bar appears where you can see the following information:
 - Time elapsed
 - Time remaining
 - Play/Pause video
 - Fast forward/Rewind video

AUDIO PLAYER


In the main menu, select the option of "Music" to access the music folder. The following screen will appear:

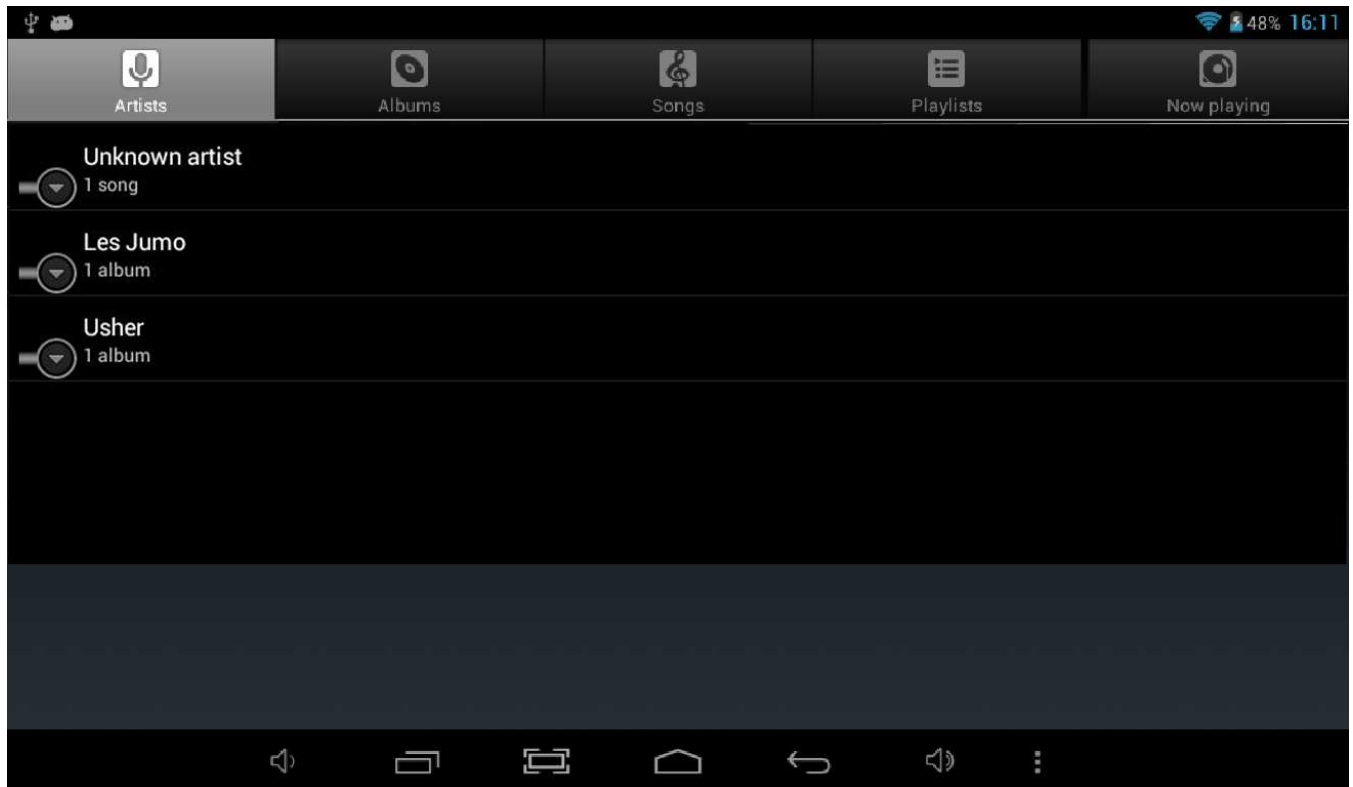

Function of keys

- 🏠: Return to main interface
- ⬅️: Return to upper interface
- 📄: Slide the screen up/down to be able to see all the files
- 🎤: Artist: Music files sorted according to the artist
- 💿: Album: music files sorted according to albums
- 🎵: Songs: Displays all the music files which are saved on the device
- 📋: Playlist: Displays which songs are currently on the playlist
- 🎶: Now playing: Shows which song is currently playing

When playing a music file, the following screen will appear

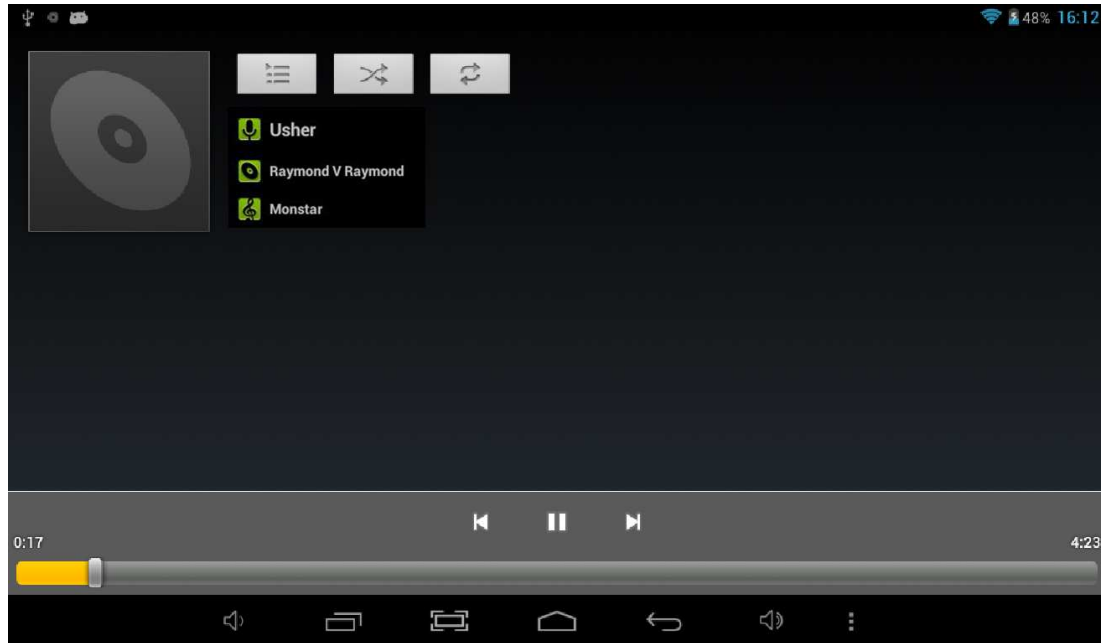

Function of keys


- : Return to main menu
- : Return to previous menu
- / : Press and hold to rewind/Fast Forward – Press shortly to go to the next track or previous track accordingly.
- : Play or Pause the music playback.
- : Click to view the playlist
- : Press to select random play mode
- : Press to select a repeat mode

Lyric Display


This player supports "*.LRC" lyric files (The user can download it from the appropriate website). When the lyrics file is named the same way as the music file, the lyrics will automatically be displayed and achieve a synchronous playback between the lyrics and music.

PICTURE GALLERY

In the main menu, select the option of "Gallery" to be able to access Photo folder. Tap on any picture (1) to view it in large.

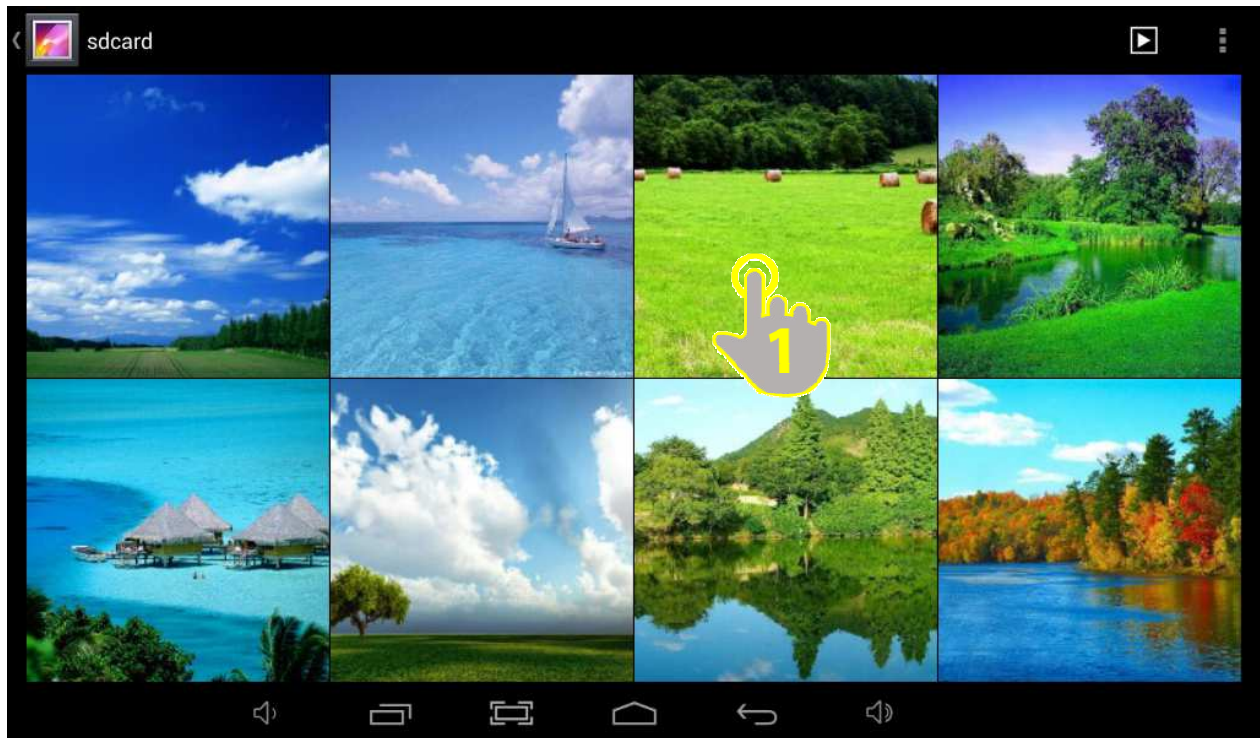

The image will be shown in full screen mode and. To view the next or previous image simply flick through the images (2)

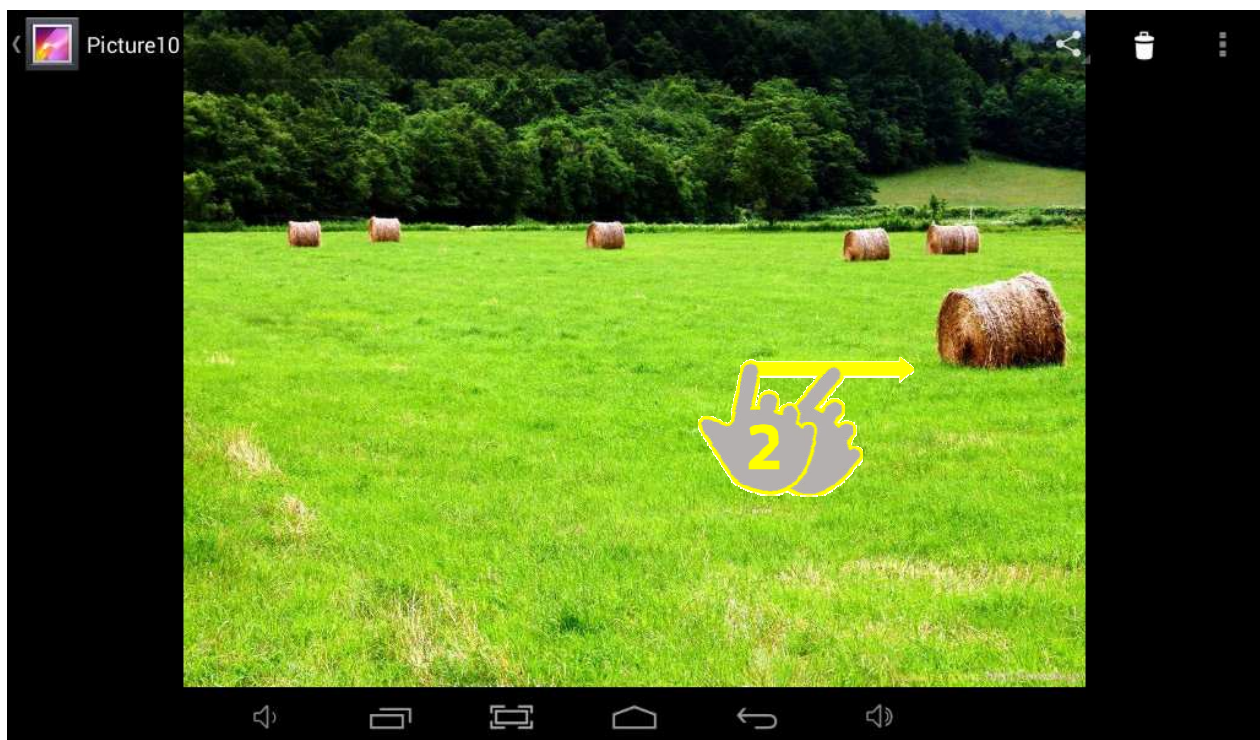

Function of keys

- ☰ : Pictures management - Select items or group them by location, time, people or tags (in thumbnails interface) – start Slideshow, Edit, Rotate left, Rotate right, Crop, Details, Set picture as and get picture details (in full screen interface).
- 🔗 : Share the picture through social media or email.
- 🗑️ : Delete picture

CAMERA


The ZEUS tablet has two integrated cameras – Front 0.3MP and Rear 2MP - which allow you to take pictures on the go and allows you to use the applications created for video chat. All the images taken with the camera will be saved in your picture folders. You may access these pictures by exiting the camera application and then going into the picture gallery.

Camera



1. Switch between Video Recorder Mode or camera mode
2. Take a picture
3. Front camera / Rear Camera switch
4. Continuous snap mode
5. Snap mode- Panoramic mode
6. Share
7. Settings

Press the shutter (2) to take a picture. Once the picture has been taken, you may view it by clicking on the thumbnail which will appear on the top right, and options to Share via Email or Social Media will come into view.

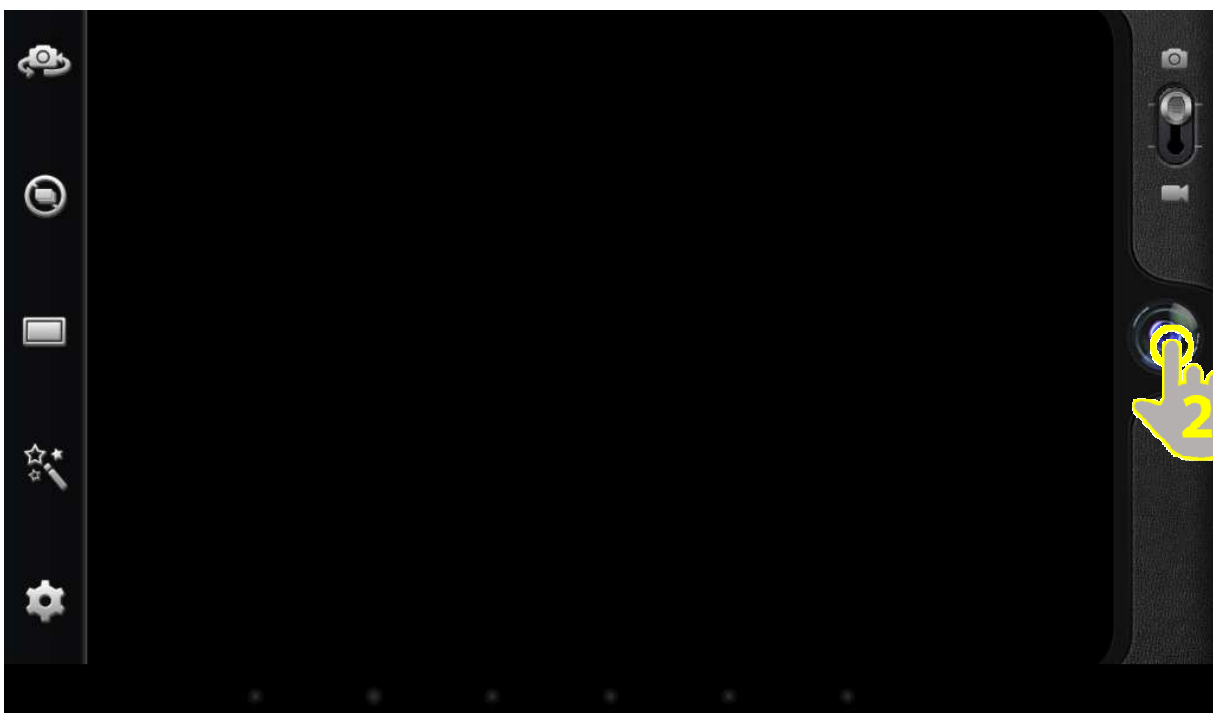


Video Recorder

When you press on the Video Camera icon, the following screen will appear and the dot on the right will turn red. Press the Record button (1) and the device will begin recording. The Time elapsed will be shown on the top left corner.




CONNECTING THE TABLET TO A PC

To connect the tablet to the PC, make sure the USB cable is connected to the PC and then onto the tablet. When connecting it to the tablet, the following screen will automatically appear: Press the “Turn on USB storage” (1) button and the device is now connected to the PC. At this point, some applications which you are using will be unavailable until the device has been disconnected from the PC.

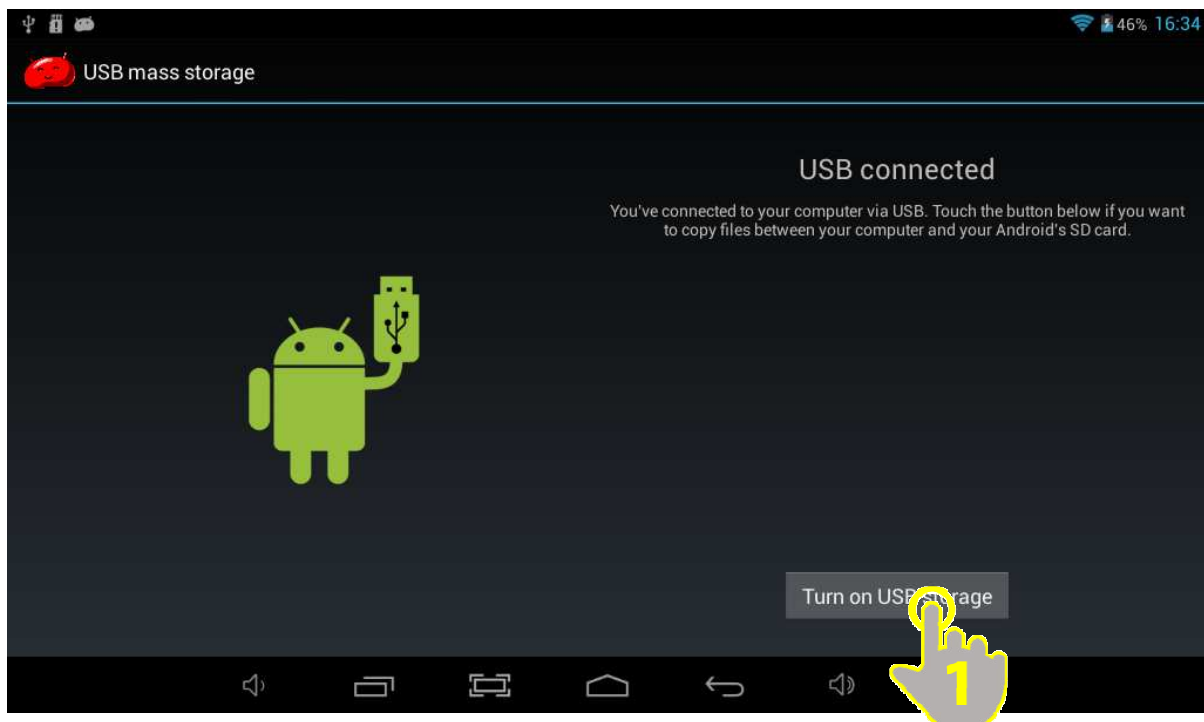

To disconnect the device from the PC, press the “Turn off USB storage” button at the bottom of the screen (2)

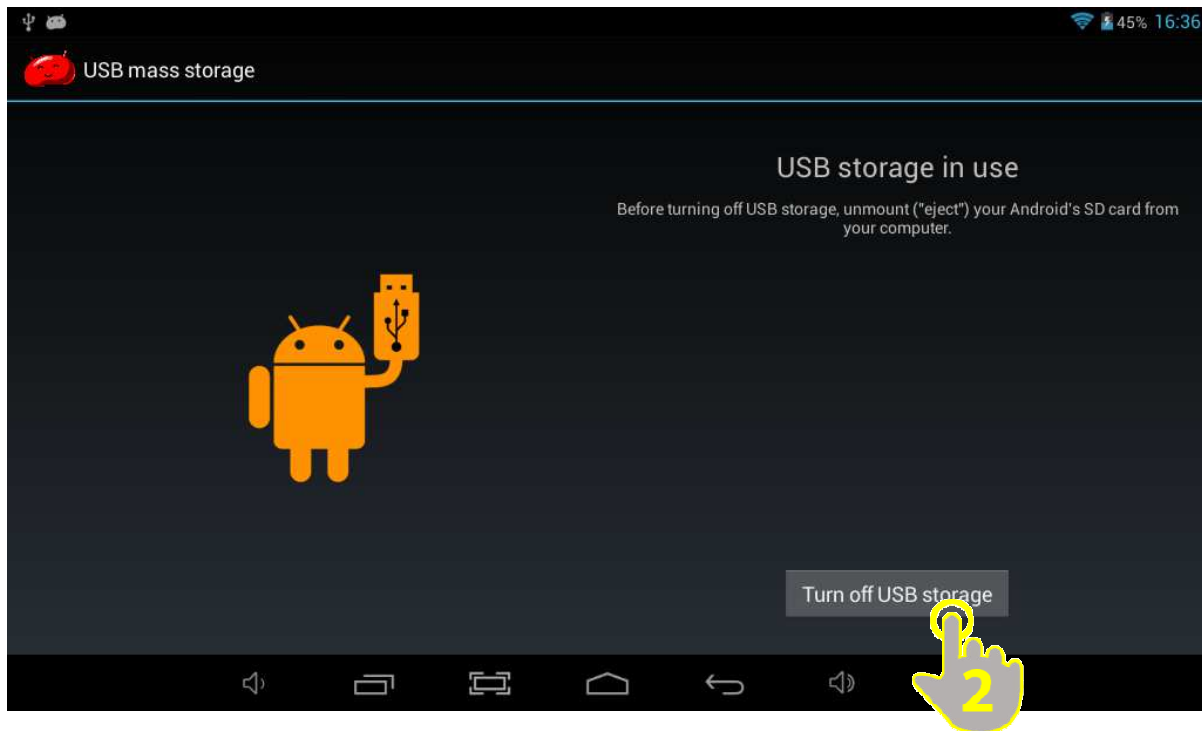


CONNECTING TO THE TV

The ZEUS SY-Z110QC8 can be connected to your TV set. In order to achieve this you will need an A-C type HDMI cable (Mini HDMI to Normal HDMI).


1. Tap on the Settings icon on the main screen (1)



2. Press the setting - Display - HDMI full screen mode and HDMI output mode

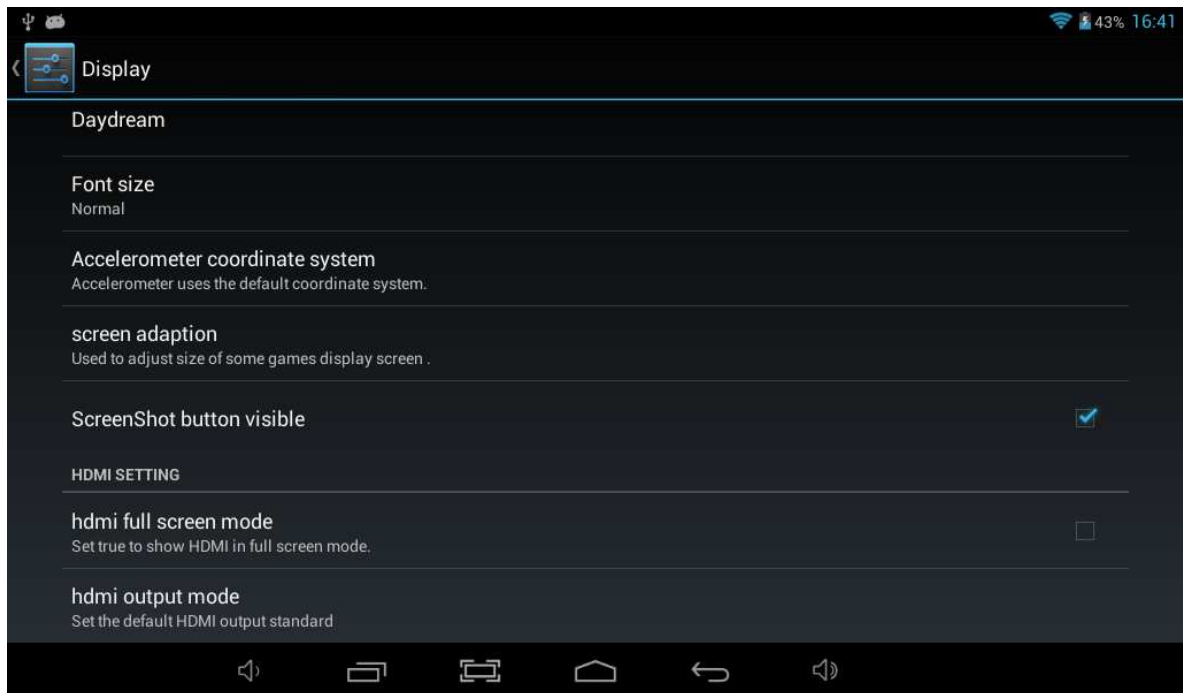

3. Once the “Auto Switch” has been enabled, proceed to connect the HDMI cable to the Tablet. Once this has been done, the tablet will automatically establish connection with the TV set.

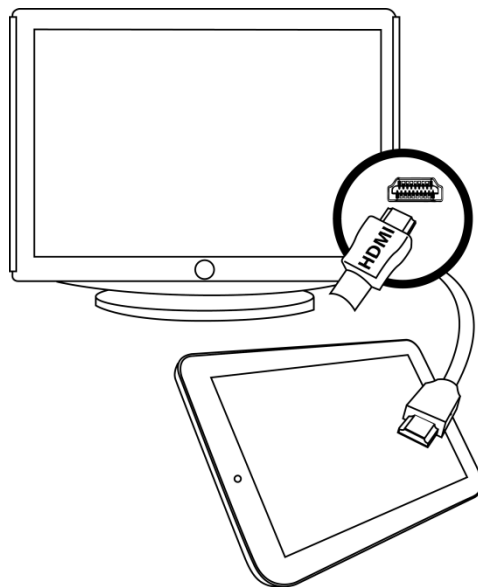

TROUBLESHOOT

Below are a few problems that you may encounter during the use of your ZEUS SY-Z110QC8 tablet. Please read the following guide carefully. However if a major problem has been encountered with the device, please contact Sytech Service Centre for further assistance.

The device does not turn on

Make sure that the battery has some charge which is sufficient for the device to turn on. If after having the device fully charged the problem still persists, please contact Sytech Service Centre for further assistance.

Some MP3 files do not work on the ZEUS SY-Z110QC8.

The MP3 file must respect the layer 3 rules of MPEG1, MPEG2 and MPEG 2.5. Alternatively the file must be converted using special software.

Some WMA files do not work on the ZEUS SY-Z110QC8.

Some WMA files may be protected with DRM rights which do not permit the file to be played on the device.

Some Music, Video and Image formats do not work on the device.

Your ZEUS SY-Z110QC8 supports many different types of formats. However the ability to playback different formats also depends on the application being used. If for some reason one format cannot be played, please search for another application which is able to support the format required.

Some Apps do not work on the device after downloading and installing.

Due to the different configurations of all the hardware's available, not all the applications will work in all the tablets. If an App doesn't work on your tablet, please contact the application developer for further information.

I connect the tablet to the PC but the PC does not recognize it.

You have to disable the USB debug mode from your settings menu. The PC will then be able to detect the hardware connected to it. On the tablet you will see a screen asking if you want to turn on usb storage mode.

I upgraded the firmware and I want to retrieve my data back on the tablet.

Sytech recommends the end user to perform a complete backup of the tablet before upgrading the firmware. If the backup has not been done and the firmware upgrade has taken place, it is not possible to retrieve all the data lost.

Is it possible to use 3G modems on SYTECH TABLETS?

Depending on each tablet, you may or may not use any USB 3G modems. For the tablets that have a USB HOST port, you may use any USB 3G modem with Wi-Fi access.

Make sure your Wi-Fi is working well.

If the Wi-Fi doesn't connect for any reason to the available network, and other devices, such as your personal laptop, cell phone etc it does connect; try changing around the security and encryption standards - WEP, WPA, WPA2, TKIP, and AES. One other possible problem could be the channels of the router. Change them around and configure it in different ways, however if it still does not work, you maybe having IP conflicts or experiencing a weak internet signal. Please contact your internet provider for further assistance.

You will be unable to download applications or use some applications properly without a proper internet connection. Please always make sure that the Wi-Fi is working properly.

My ZEUS SY-Z110QC8 battery charge level runs out very quickly / Works very slowly from the first time I got it

In order to preserve the battery charge for the longest time possible, always make sure that not too many applications are running in the background. However you may end these applications using the Task Killer application which has been pre-installed. E-mail also uses up a large portion of the battery level. It is recommended to change e-mail settings so that it checks for mail once every hour instead of once every 10 minutes. When the internet is not needed, it is recommended to turn off the Wi-Fi so that the battery charge can last longer. The same applies with the brightness, set it to a medium/low level to conserve the battery charge. Having it on 100% bright mode means that the battery charge will drain out quickly. All the above will also help your tablet to process tasks and applications quicker, therefore avoiding it to work slowly.

My ZEUS SY-Z110QC8 froze

In order to unfreeze the device you may perform a soft reset. With the aid of a thin sharp object, insert it into the pinhole button on the back of the unit to restart it. The unit will then shut down first and restart after a few minutes.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Satyatrade S. L.

Address: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

Manufacturing country: China

Sytech® SY-Z110QC8-ZEUS

Description: Tablet

The following product complies with the Following directives:

CE Standard: 2004/95/EC

ROHS standard: 2002/95/EC Restriction of Hazardous Substance

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Sole Administrator



MANUAL DE USUARIO



TABLETA **ZEUS**

SY·Z110QC8

Uso del manual

Para garantizar el uso apropiado de la tableta, lea este manual de uso cuidadosamente antes de utilizarla.

Estas instrucciones se basan en la configuración de fábrica del dispositivo.

Es posible que algunas de las imágenes y pantallas de este manual no coincidan con el producto final.

Es posible que el contenido de este manual no coincida con el funcionamiento final de la unidad debido a actualizaciones del firmware.

Por favor, visite www.sytech.es para obtener la última versión del manual y actualizaciones del firmware.

BIENVENIDO

Sytech le agradece que haya comprado la tableta ZEUS SY-Z110QC8 con pantalla multitáctil de 10,1" que ha sido especialmente diseñada para cumplir sus necesidades y permitirle experimentar la nueva generación de entretenimiento portátil ¡con sólo unos toques! Gracias al sistema operativo Android, puede acceder a Internet, comprobar sus correos o incluso ver o escuchar contenido multimedia en cualquier momento y lugar. Además, descargue y disfrute de una de las miles de aplicaciones y juegos disponibles para obtener todas las ventajas de su ZEUS SY-Z110QC8.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- No exponga su tableta a la luz solar directa, la humedad, altas temperaturas, suciedad o a nada que pueda causar disfunciones.
- No utilice líquidos o limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
- Mantenga siempre el dispositivo sin polvo utilizando un paño suave y seco.
- Cuando el nivel de la batería esté bajo, cargue la unidad evitando que se descargue totalmente.
- No intente reparar la unidad usted mismo, contacte con el Centro de Asistencia de Sytech para cualquier ayuda.

NOTA: Sytech recomienda el uso de un protector de pantalla para mantener la tableta en perfectas condiciones.

ESPECIFICACIONES

- Tableta portátil de cuatro núcleos
- navega por Internet con la última versión de Android 4.2
- Pantalla capacitiva de 5 puntos de contacto.
- Pantalla TFT-LCD 16:9 de 10.1" (1024x600 píxeles)
- Procesador Allwinner A31S, Arm Cortex A7, 1.2Ghz - Qual Core / GPU: SGX544MP2
- 1GB DDR3 RAM
- Wi-Fi integrada - Soporta módem Wi-Fi USB de 3G
- Función Bluetooth integrada, Ver 2.1 + EDR
- Cámara frontal de 0.3 Megapíxel y trasera de 2 Megapíxel respectivamente
- Micrófono omni-direccional integrado
- Altavoz integrado
- Sensor de movimiento (acelerómetro)
- USB-OTG – fácil acceso a la memoria de la tableta a través del ordenador (cable incluido)
- Memoria interna incorporada de 8 GB.
- Salida HDMI versión 1.4 – 2160P
- Memoria ampliable a través de tarjetas Micro SD-HC/XC (hasta 32 GB)
- Clavija para auriculares de 3,5 mm
- Cargador: 5V, 2A.
- Batería de 6000 mAh: hasta 480 horas en modo standby y 5 en modo de video/audio
- Peso: ~556g
- Dimensiones: 260.8 x 163.5 x 10.5 mm

– Permite instalar miles de Aplicaciones y juegos disponibles para el sistema operativo Android.

– Aplicaciones instaladas:

- Adobe reader
- Aldiko
- Navegador Web
- Calculadora
- Calendario
- Cámara
- Chrome
- Reloj
- Documentos
- Correo
- Archivos
- Flash player
- Gmail
- Google
- Grabadora Hi-Q MP3
- Local
- Mapas
- Navegación
- Noticias y tiempo
- Reproductor de música
- Play store
- Configuración

NOTA: Algunas aplicaciones pueden no funcionar en la tableta ZEUS ya que han sido especialmente creadas para teléfonos móviles

CONTENIDO DE LA CAJA

Tableta ZEUS SY-Z110QC8 de 8 GB.

Manual de usuario

Cable USB OTG 2.0 de alta velocidad para conexión al PC

Adaptador de corriente AC/DC – 100-240V AC 50-60 Hz

PARTES DE LA TABLETA ZEUS



1. Micrófono

4. Entrada auriculares

7. Puerto USB/OTG

2. Botón de Reinicio

5. Puerto HDMI

8. Botón de Volumen

3. Ranura Micro SD

6. Entrada DC

9. Botón de encendido

OPERACIONES BASICAS

Encendido

Mantenga pulsado el botón "⏻" para encender la unidad.

Apagado

Mantenga pulsado el botón "⏻". Aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla con varias opciones, seleccione "Apagar" para apagar la unidad.

Dormir

Pulse brevemente el botón de encendido y el dispositivo entrará en el modo de hibernación. En este modo, sólo la pantalla se apagará pero la unidad seguirá funcionando. Pulse brevemente el botón de encendido de nuevo para volver al modo de funcionamiento normal. Utilice esta función sobre todo cuando no se está utilizando la unidad regularmente y para salvar la vida de la batería.

Reinicio

Si por alguna razón desconocida, la unidad comienza a actuar de una manera diferente, puede reiniciar la unidad pulsando el botón "reset"

Auto-Apagado de la pantalla

Si no se presiona ningún botón o no se toca la pantalla durante un período de tiempo determinado, la pantalla se apagará automáticamente y entrará en modo de hibernación. Con el fin de reanudar el uso normal del dispositivo, pulse brevemente el botón "⏻" y la pantalla se encenderá de nuevo.

Nota: Si desea desactivar el modo de apagado automático, entra en el configuración en el menú de [Apagar Después De] y cambiarlo a [Nunca]

Uso de la tarjeta Micro SD

Cuando se conecta el dispositivo con el ordenador, aparecerán dos discos externos. El primer disco es la memoria interna de la unidad y el otro es el disco Micro SD. Si no hay ninguna tarjeta, el segundo disco no se puede abrir. Esta unidad es compatible con tarjetas Micro SD de 128 MB hasta 32 GB.

Inserción y extracción de la tarjeta Micro SD

Insertar la tarjeta:

Coloque la tarjeta Micro SD boca arriba (lado con palabras), y empuje suavemente la tarjeta en la ranura. Una vez que se ha insertado correctamente, puede reproducir el contenido de la tarjeta Micro SD.

Extraer la tarjeta:

Presione ligeramente hacia el interior de la tarjeta Micro SD y saldrá. Ahora puede retirar la tarjeta Micro SD de forma segura.

Precaución: Por favor, realice la operación de insertar y extraer cuando la unidad esté apagada! De lo contrario, dará lugar a la pérdida o daño de los archivos dentro de la unidad! Si no hay ninguna tarjeta insertada, el equipo no podrá realizar operaciones de lectura y escritura .

Volver a la interfaz principal

Al utilizar el dispositivo, o mientras en el interior de cualquier pantalla de menú, toque el icono "⏮" en la pantalla táctil para volver a la pantalla principal en cualquier momento.

Volver a la interfaz anterior o al menú

Cuando se utiliza el dispositivo o en el interior de cualquier pantalla de menú pulse el icono "⏮" para volver al menú anterior. También puede pulsar la tecla "⏻" brevemente para volver al menú anterior

BATERÍA Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA


La tableta ZEUS SY-Z110QC8 viene con una batería de litio-ion recargable integrada. Antes de utilizar la unidad por primera vez, debe tener en cuenta que la batería está cargada parcialmente, sin embargo, es recomendable que cargue la unidad completamente antes de su primer uso. Para recargar la batería, utilice el adaptador de corriente AC / DC de 5 V incluido. El tiempo normal para una carga completa es de 3 – 4 horas aproximadamente estando la Tableta apagada. Dependerá de si la unidad se está cargando durante su uso o mientras está apagada. Existen determinadas configuraciones que se pueden ajustar para prolongar la vida de la batería de la unidad.

NOTA: Sytech recomienda apagar la unidad antes de cargar para mejorar y ampliar la vida útil de la batería.

GESTOS



Presiona

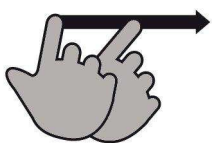


Arrastra



Mantén presionado

PANTALLA PRINCIPAL

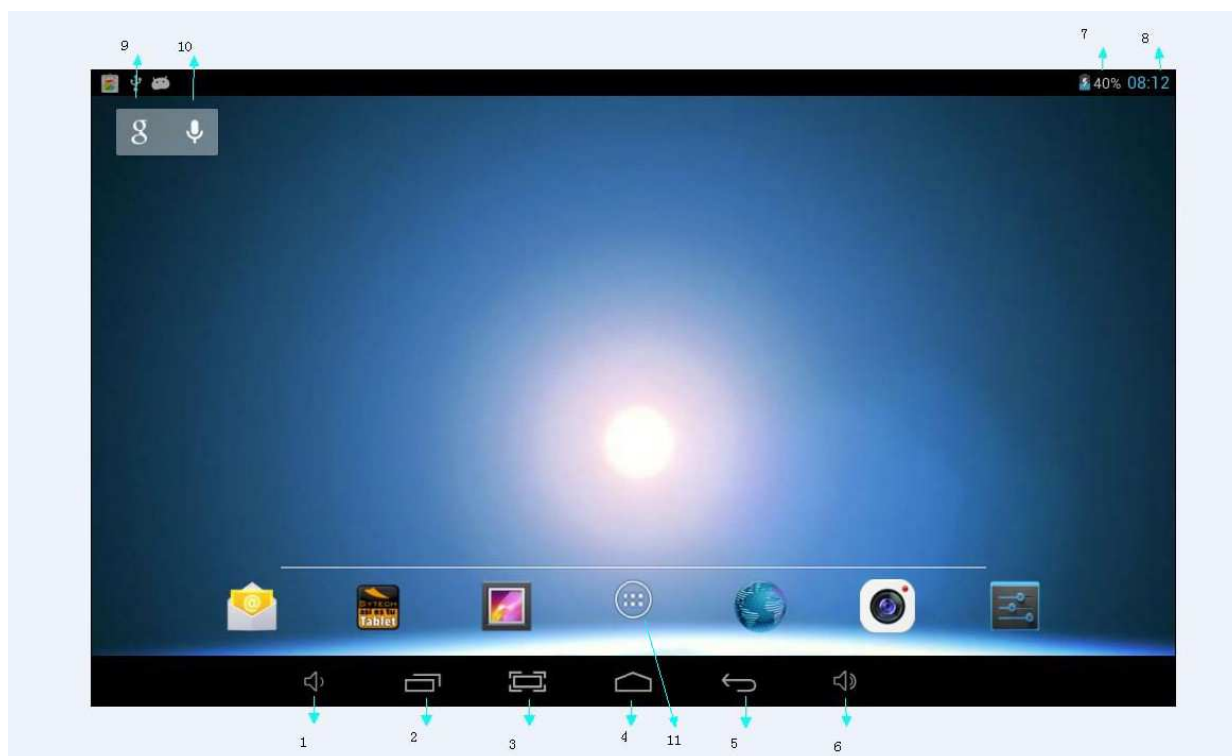

1. Disminuir volumen
2. Aplicaciones / Widgets

3. Captura de pantalla
4. Escritorio

5. Volver
6. Incrementar volumen
7. Nivel de batería

8. Reloj
9. Búsqueda Google
10. Búsqueda por voz
11. Menú aplicaciones y Widgets

Cambiar el fondo de pantalla

Mantenga pulsado en cualquier lugar de la pantalla del escritorio y un mensaje emergente aparecerá pidiéndole que seleccione el fondo de pantalla. Elija el fondo de pantalla deseado y confírmelo.

Aplicaciones y widgets en el escritorio

Muévase por la pantalla de derecha o izquierda para ver qué aplicaciones y widgets se han instalado y están colocados en el escritorio. Para todas las aplicaciones y widgets que están en la ZEUS, pulse el botón de Menú (11).

Pestaña

Pulse el botón (2) para ver qué programas o tareas se están ejecutando actualmente en el dispositivo. Puede cambiar de un programa a otro a través de esta opción, o puede optar por cerrar el programa también

CONFIGURACION GENERAL

Configure los parámetros de su ZEUS para que se ajuste a sus necesidades. Entre en el menú de configuración y verá una lista de operaciones.

Redes y Conexiones Inalámbricas

Wi-Fi	Enciende o apaga la red Wi-Fi.
Bluetooth	Active esta función para utilizar la función de Bluetooth.
Uso de datos	Presione esta opción para ver el uso de datos de su tableta ZEUS
Más	Presione esta opción para ver más opciones en la configuración de Redes y conexiones inalámbricas.

Dispositivo

Sonido	Configure los niveles de volumen y las opciones de sonido
Pantalla	Configure las diferentes opciones de pantalla. (Brillo, fondo de pantalla, apagado automático, configuración HDMI, etc...)
Almacenamiento	Compruebe la cantidad de espacio disponible en su tableta ZEUS.
Batería	Compruebe qué aplicación está utilizando más batería y compruebe el nivel de batería actual.
Apps	Compruebe qué aplicaciones se han descargado, dónde se han guardado y cuáles están funcionando actualmente.

Personal

Servicios de localización	Gestione su configuración de localización.
Seguridad	Gestione su información de seguridad a través de esta opción. (Contraseñas, información de usuario, etc...)
Idioma y Entrada	Establezca el idioma del dispositivo y el idioma del teclado a través de esta opción.
Copia de seguridad y Reinicio	Copie los datos de su tableta ZEUS para realizar un reinicio de la unidad.

Cuentas

Añadir Cuenta Gestione sus cuentas a través de esta sección. Puede añadir una nueva cuenta si no tiene ninguna todavía.

Sistema

Fecha y Hora Configure la fecha y la hora, gestione las zonas horarias, y seleccione los formatos para mostrar la hora y la fecha.

Accesibilidad Gestione la configuración del sistema a través de esta opción.


Opciones de desarrollo Configure diferentes opciones para el dispositivo cuando se conecta al PC, configure la Interfaz de Usuario y configure las opciones de Apps.

Información de la tableta Verifique toda la configuración y la información del hardware de su tableta ZEUS a través de esta opción.

WIDGETS


Los Widgets son aplicaciones que permiten un acceso fácil o directo a algunas aplicaciones. De hecho, es más que un acceso directo a una aplicación, ya que cuando los coloca en su pantalla de inicio como iconos, pueden mostrarle la hora, el tiempo atmosférico actual o incluso su bandeja de entrada de correo sin tener que abrir la aplicación. Para añadir widgets a su escritorio, siga estos pasos:

1. Presione el icono “Aplicaciones y Widgets” situado en la parte media de la pantalla (1)

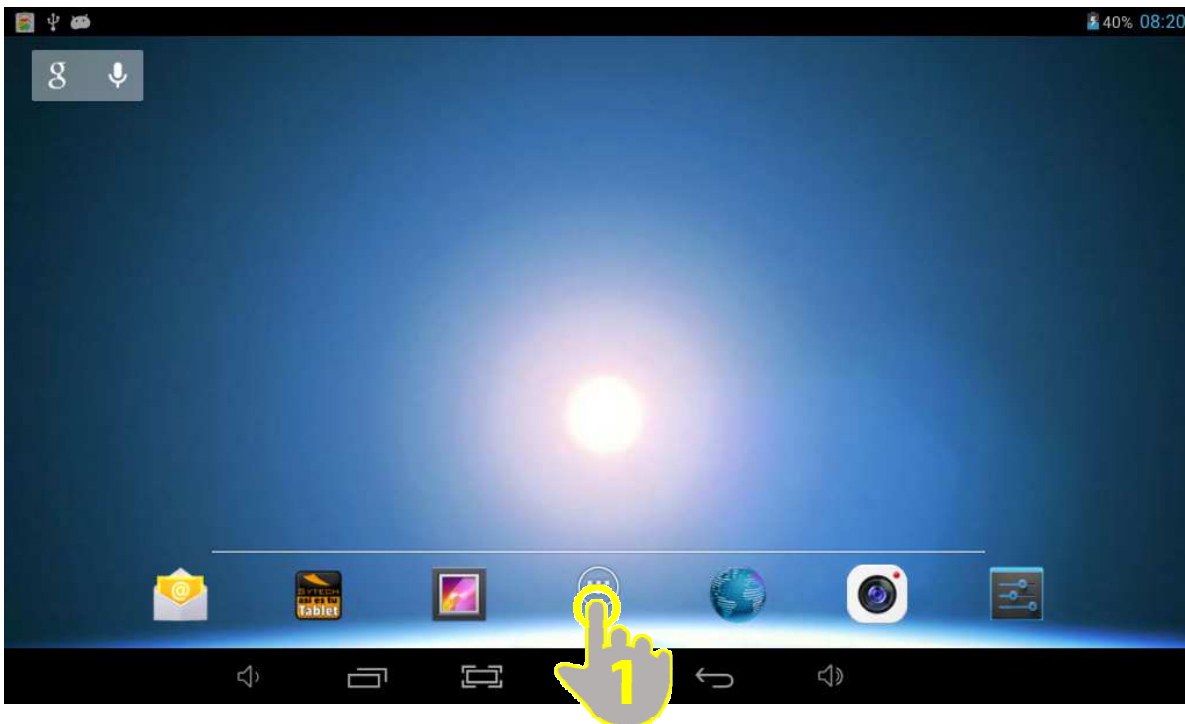

2. Presione la pestaña “Widgets” (1) que está situada en la parte superior de la pantalla

3. Navegue (2) por los Widgets instalados
4. Mantenga presionado el Widget deseado. (3)
5. Tras unos segundos aparecerá la pantalla de inicio (continúe presionando el icono en este punto)
6. Arrastre y coloque el icono en la posición deseada del escritorio. El icono aparecerá en su escritorio como se muestra a continuación.

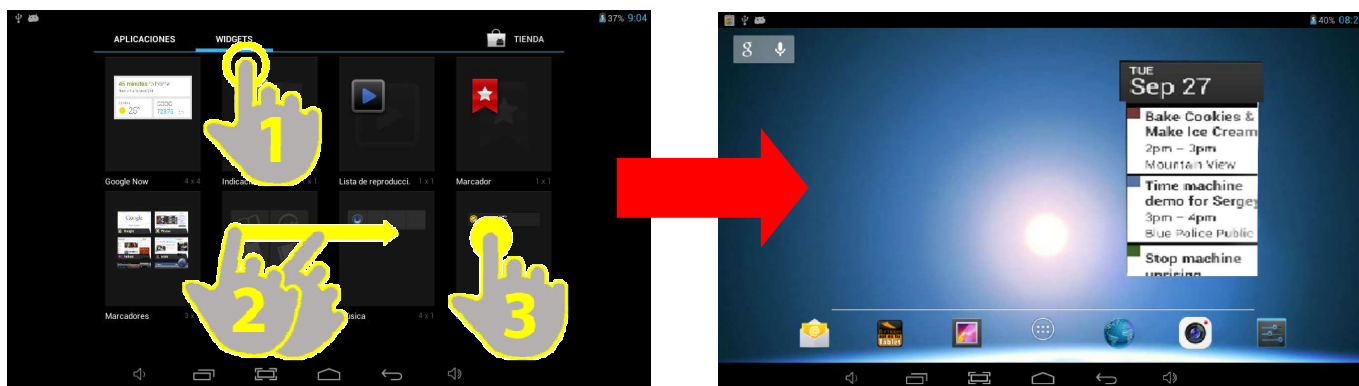


Una vez que el Widget esté en el escritorio, puede moverlo o borrarlo. Para hacerlo, debe mantener presionado el Widget hasta que esté destacado. Entonces puede moverlo, o borrarlo arrastrándolo hasta el icono "X" que aparecerá en la pantalla.

CONFIGURAR LA RED WI-FI


1. Pulse sobre el icono de Ajustes de la pantalla principal (1).



2. En la sección “redes y conexión inalámbrica”, pase el botón Wi-Fi a “SI” (1)

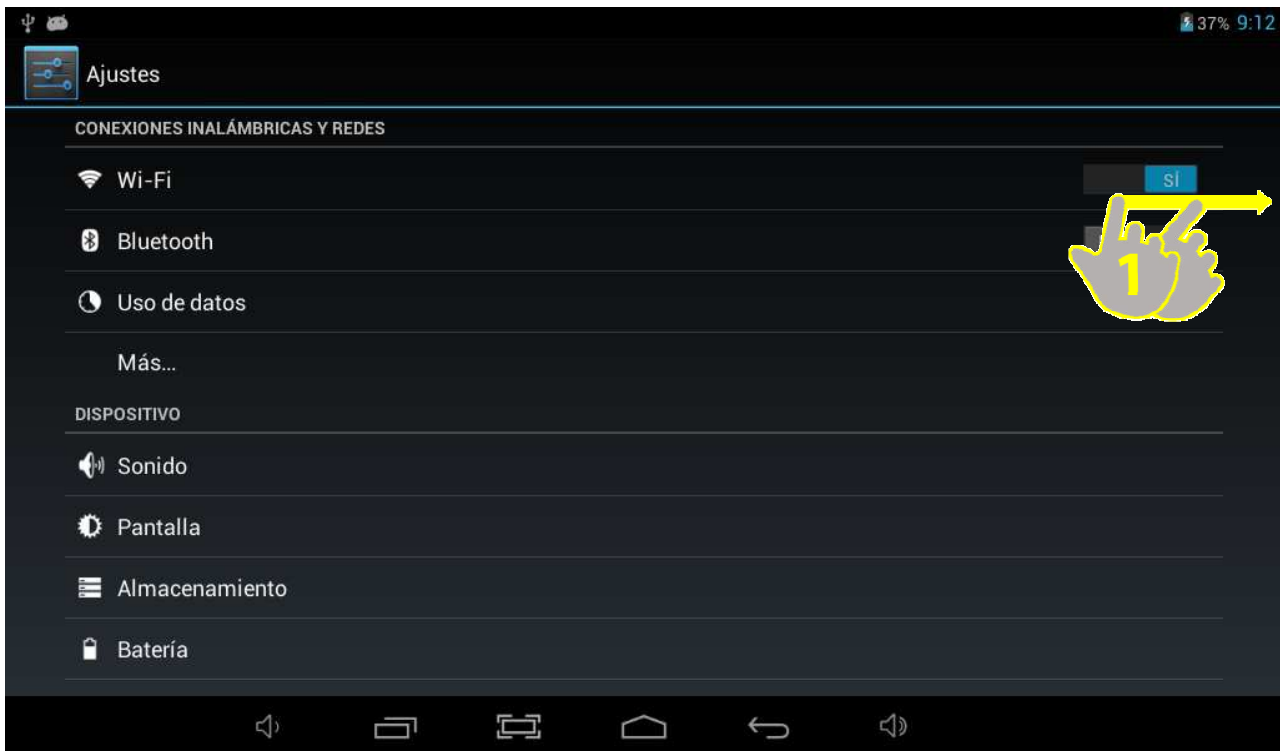

3. Seleccione la red Wi-Fi deseada de la lista de redes disponibles e introduzca la contraseña si se requiere.

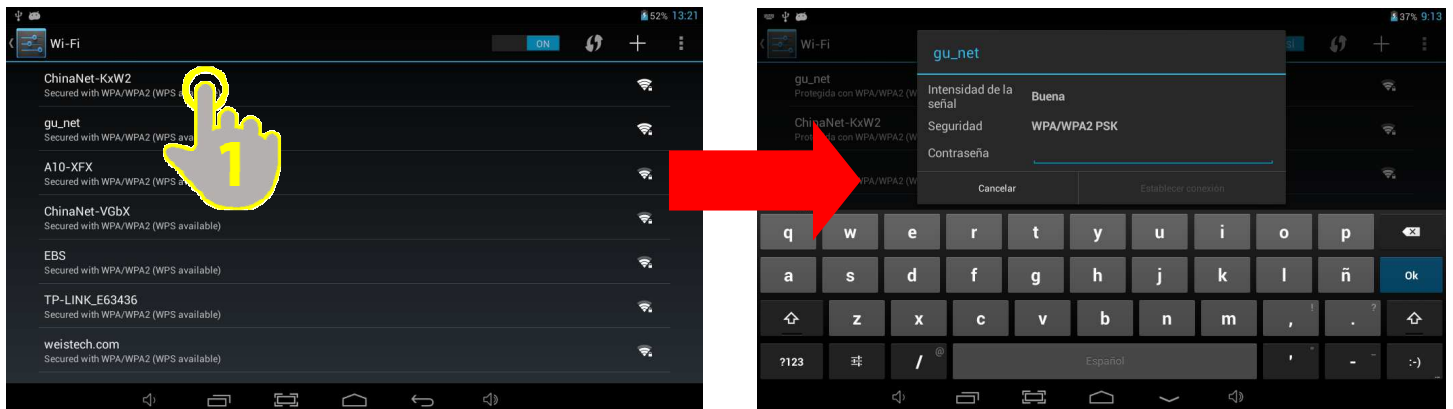

Una vez que se haya completado el proceso de autenticación, el dispositivo guardará los datos para que la siguiente vez que encienda su dispositivo, se establecerá la conexión automáticamente con la red (si está disponible) sin tener que repetir el proceso de autenticación. ¡Su tableta ZEUS-SY-Z110QC8 ya está lista para navegar por internet!

NOTA: La ZEUS SY-Z110QC8 es compatible con los siguientes estándares de seguridad y encriptación: WEP, WPA, WPA2, TKIP, y a AES .


CONFIGURAR BLUETOOTH

La ZEUS SY-Z110QC8 incluye la función Bluetooth. Con esta función se puede emparejar cualquier dispositivo que soporte Bluetooth con la tableta ZEUS. Una vez que se completa la conexión, puede transferir música, videos, archivos, etc. Para emparejar un dispositivo con la tableta, por favor, siga las siguientes instrucciones.


1. Toque en el icono de Ajustes en la pantalla principal (1)



2. En la sección "Conexiones inalámbricas", deslice el interruptor de Bluetooth en "SI" (1)

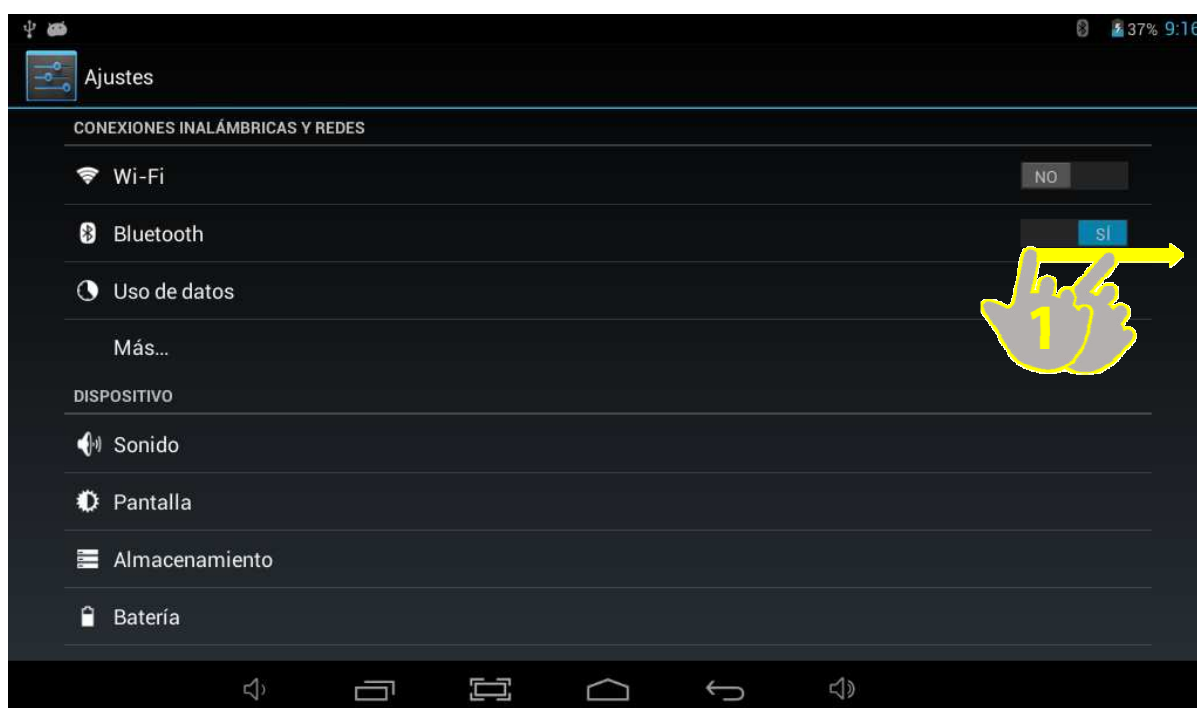

3. Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee en la lista de dispositivos disponibles (1). Pulse el botón "Sincronizar" (2) para establecer la conexión. Algunos dispositivos pueden requerir que introduzca una contraseña, por favor introduzca la contraseña que se muestra en la pantalla cuando se esta sincronizando la tableta ZEUS al dispositivo.

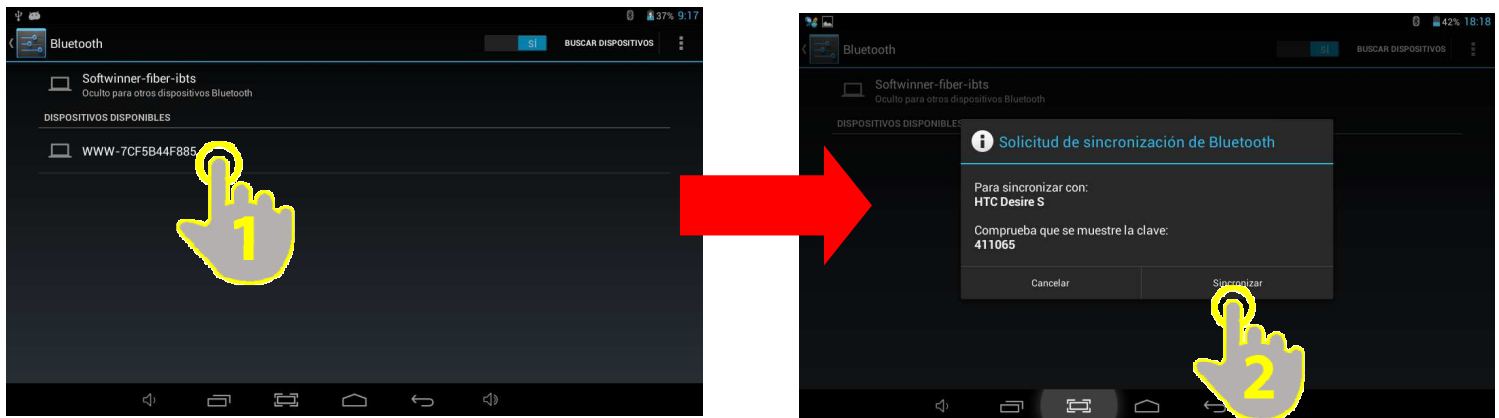


Una vez que el proceso de emparejamiento se ha completado, el dispositivo guardará los datos de modo que la próxima vez que encienda el dispositivo se establecerá automáticamente la conexión con el dispositivo (cuando se encuentre en rango) sin tener que repetir el proceso de sincronización. La tableta SY-Z110QC8 ZEUS está lista para enviar y recibir datos a través de Bluetooth!


NOTA: La ZEUS SY-Z110QC8 puede compartir y recibir archivos con dispositivos que admiten la función A2DP. Los dispositivos que no son compatibles con esta característica serán incapaces de conectar con la ZEUS.

NAVEGAR POR INTERNET

Su dispositivo incluye un potente navegador de Internet que ya está preinstalado. El navegador le permitirá navegar por Internet rápidamente y fácilmente. Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, pulse sobre el icono de la aplicación de navegador (1) del escritorio o del menú de aplicaciones para comenzar a utilizar Internet. La página de inicio por defecto se mostrará en la pantalla; sin embargo, es posible modificar la página de inicio y otros parámetros a través de la configuración.

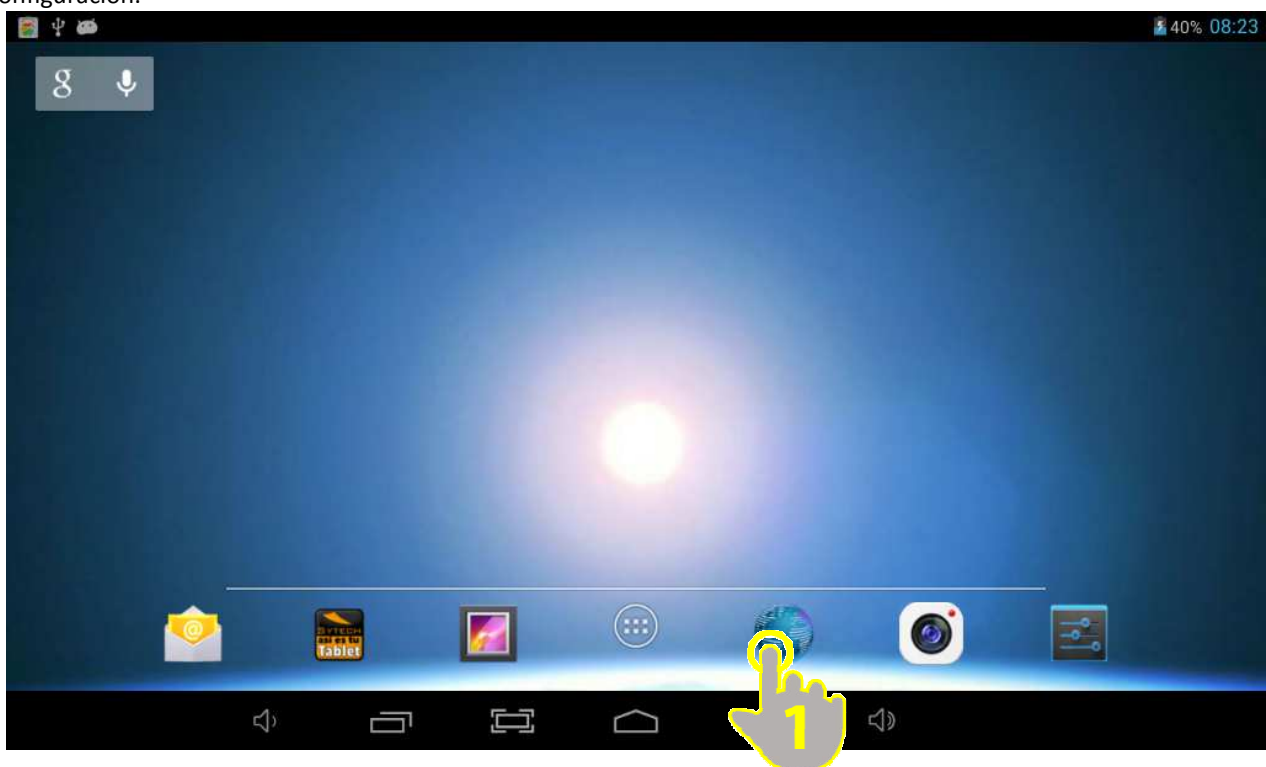


Inicio

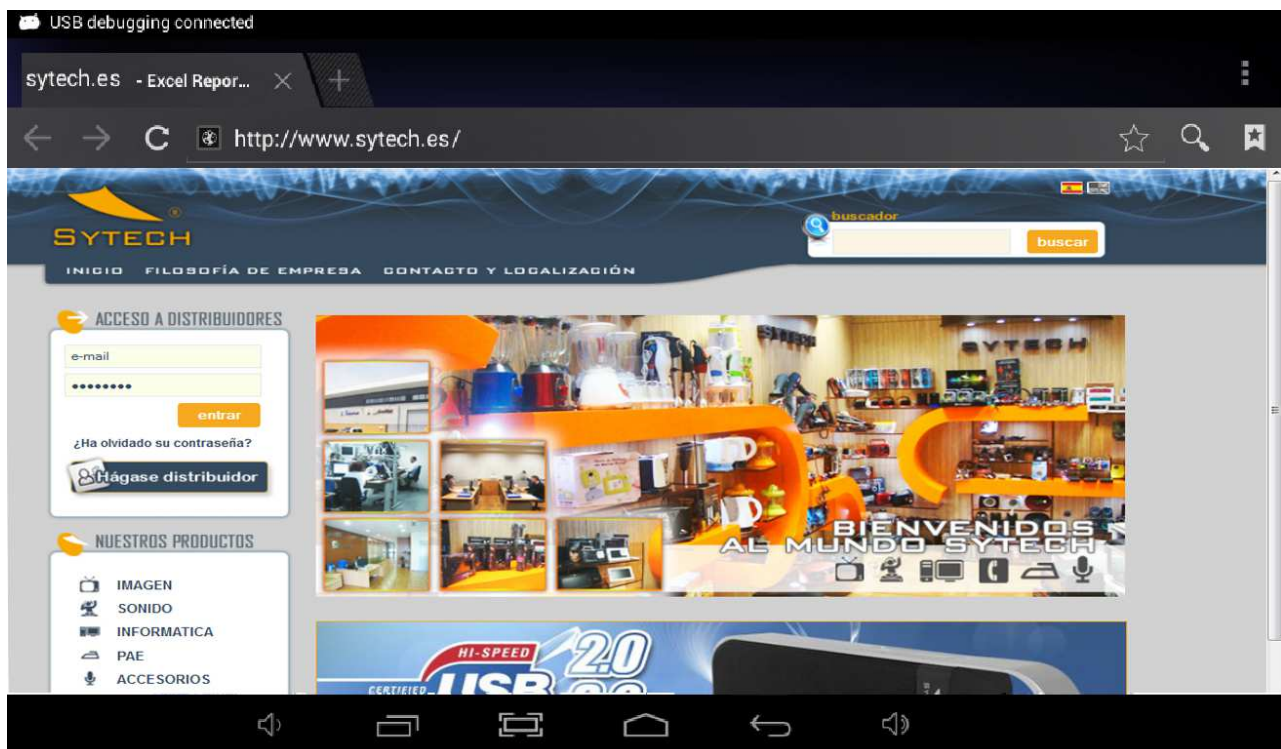


Navegar

Pulse sobre la barra de direcciones una vez (1). La dirección actual se iluminará y aparecerá el teclado de pantalla. Teclee la dirección Web deseada y presione el botón "IR" (2).

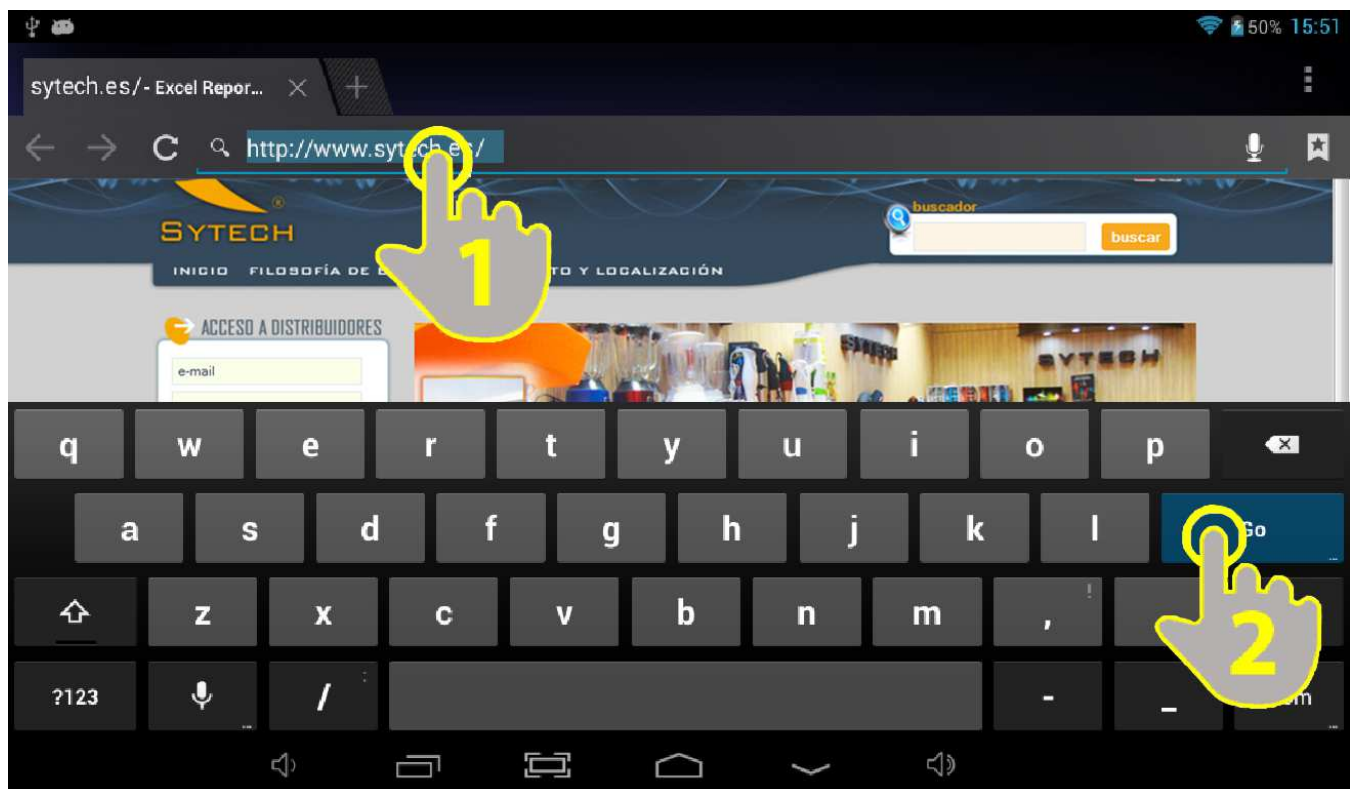


Pestañas

Presione el botón de Pestañas (1) para ver todas las páginas que están abiertas actualmente. Puede cambiar de una página Web a otra simplemente presionando en cualquiera de las páginas abiertas.

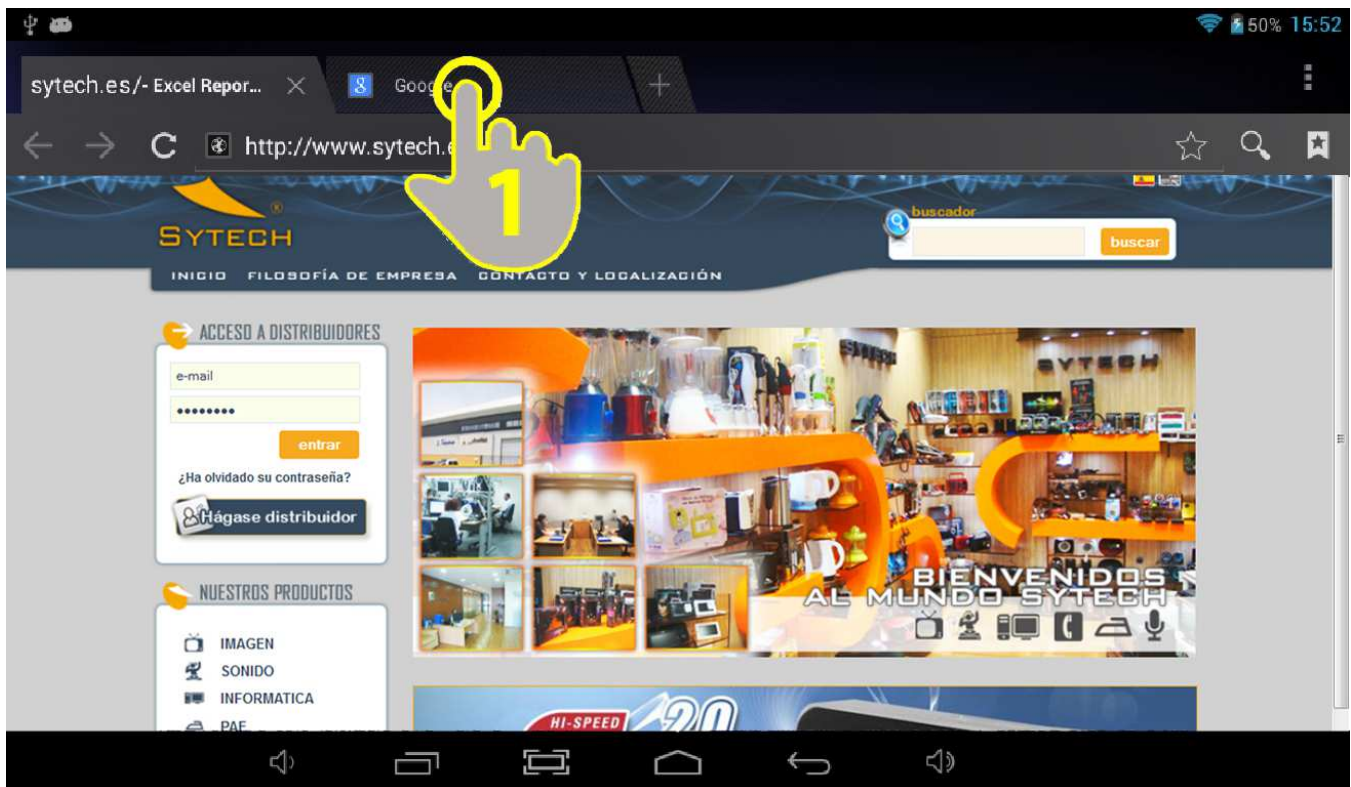

Opciones de menú

Presione el botón de Menú (1) en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a las diferentes opciones mostradas a continuación.

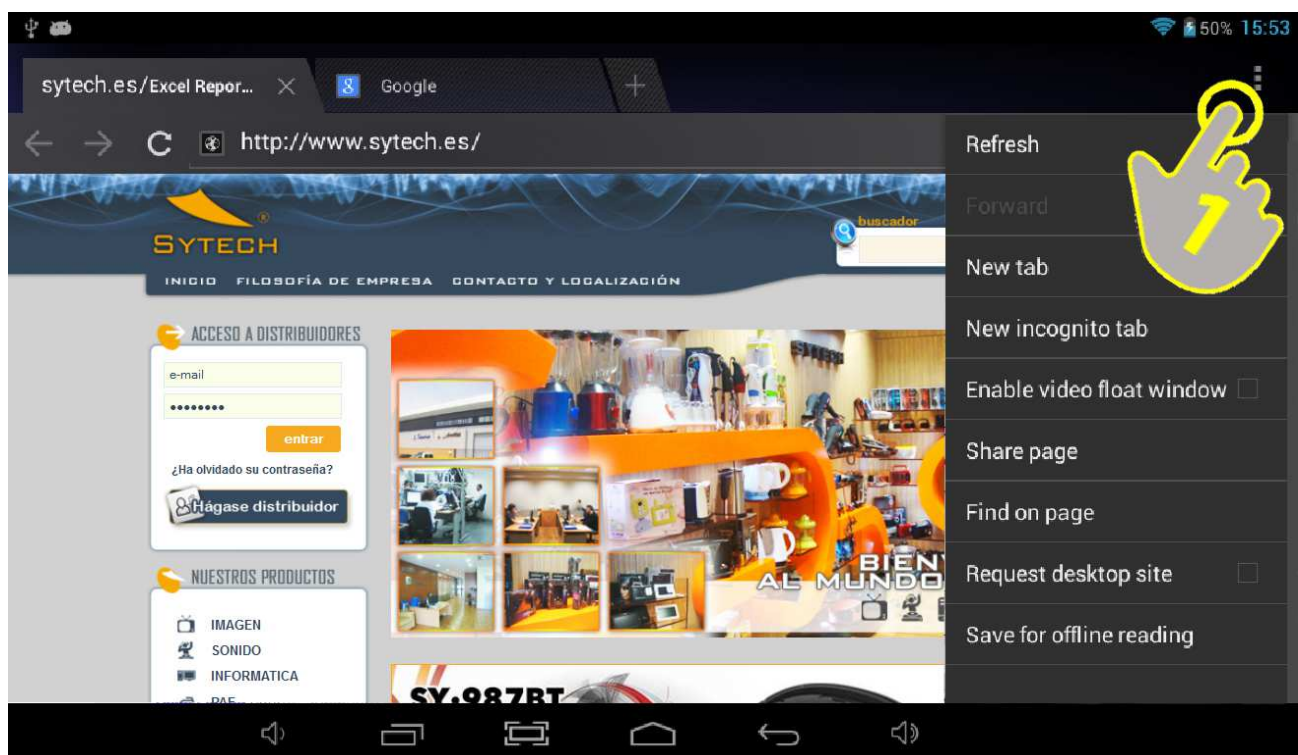


Actualizar / Detener	Presione este botón para recargar la página o detener la página para que no se cargue. (Opción se mostrara según el estado en el que se encuentre la página).
Siguiente	Presione este botón para avanzar una página en su navegador
Nueva Pestaña	Pulse este botón para abrir una pestaña nueva.
Nueva pestaña de incognito	Presione este botón para abrir una pestaña nueva que no almacenara los datos en el historial y no guardara ningún cookie.
Compartir página	Comparta la página que está visitando con alguien a través de una red social o por correo.
Buscar en la página	Busca una palabra o sección particular dentro de una página.
Ver como en ordenador	Ajuste la página al tamaño de la pantalla.
Disponible sin conexión	Presione este botón para guardar la página y poder acceder más tarde a la misma incluso si no existe conexión a Internet.
Información de la página	Muestra la información de la pagina que se esta viendo en esos momentos.
Ajustes	Presione este botón para cambiar la configuración del navegador.

CONFIGURACIÓN DEL CORREO

La ZEUS SY-Z110QC8 también envía y recibe correos electrónicos. Para configurar su correo en el dispositivo, siga estos pasos mostrados a continuación.

1) Pulse en la aplicación “Correo” (1)

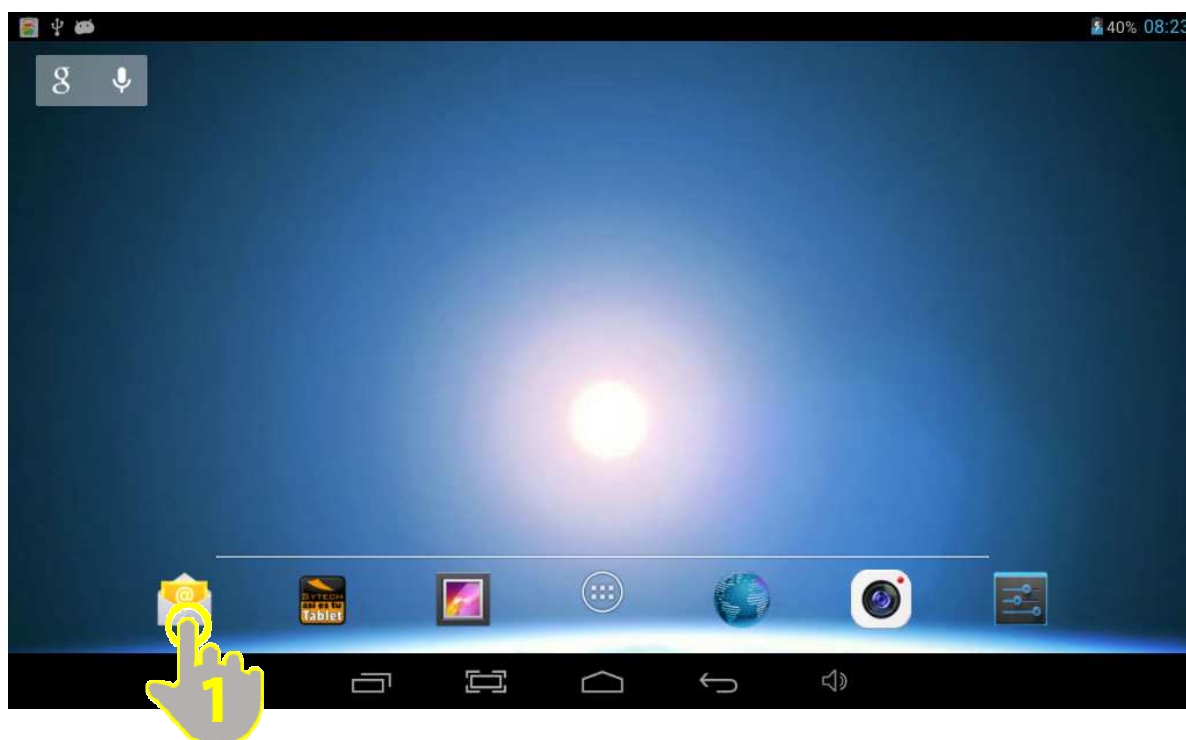

2) Introduzca su dirección de correo y su contraseña. Cuando se haya completado el proceso de configuración, comenzará a recibir correos en su tableta ZEUS. Si tiene una cuenta de correo POP3, IMAP o Exchange, introduzca la dirección de correo y la contraseña y pulse el botón “Configuración Manual”. Siga los pasos que aparecerán en la pantalla para realizar la configuración del correo.

Configuración de cuenta

Puedes configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en pocos pasos.

Dirección de correo electrónico

Contraseña


Config. manual

Siguiente

Ok

Español


Características de la Bandeja de entrada

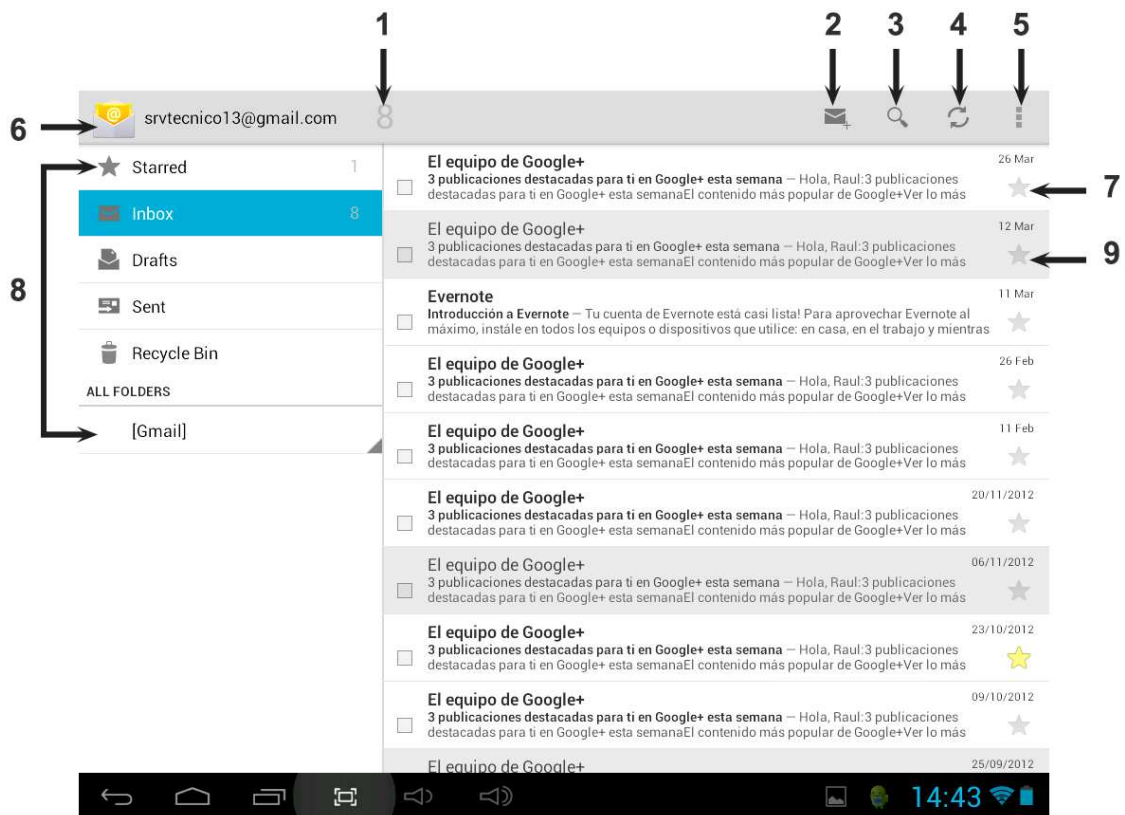

1. Número de mensajes de correo electrónico recibido
2. Redactar un nuevo correo
3. Buscar
4. Actualizar / Comprobar si hay nuevos mensajes de correo electrónico
5. Configuración del correo electrónico
6. Dirección de correo electrónico que está vinculado con la tableta
7. Correo recibido (Nuevo)
8. Carpetas de correo electrónico
9. Correo recibido (Leído)

REPRODUCTOR DE VÍDEO

En el menú principal, haga clic en "Galería" para acceder a la carpeta de vídeo. Seleccione el vídeo que desee y presione PLAY para comenzar la reproducción. Usted podrá rebobinar, adelantar y subir / bajar el volumen. A continuación se muestra una vista previa de lo que se ve antes de comenzar un video.

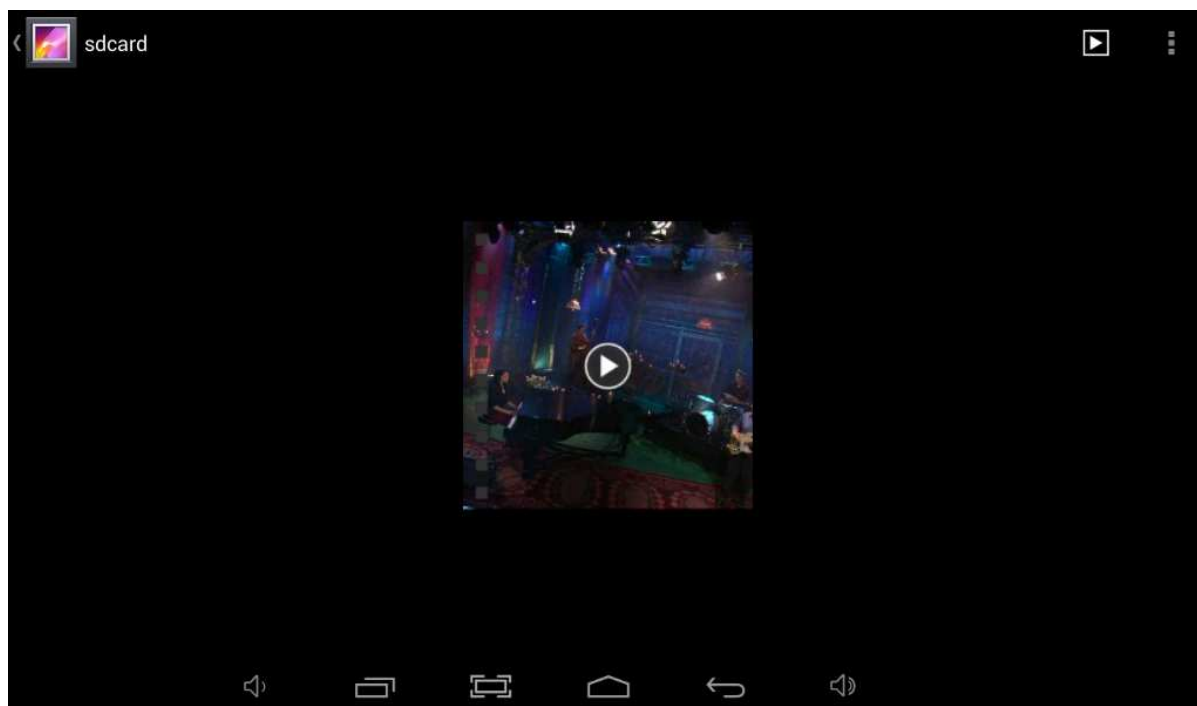

Funciones de los botones


- "⏮": Presiónalo para volver al menú principal (escritorio)
- "⏪": Presiónalo para volver al menú anterior
- "🔊/🔊+": Subir o bajar el volumen

Consejos:

1. Este reproductor es compatible con archivos de vídeo con una resolución máxima de 2160p.
2. Subtítulos: Este reproductor es compatible con archivos de subtítulos "*.SRT." (El usuario puede descargar estos desde los sitios Web correspondientes). Cuando hay algún archivo de subtítulos con el mismo nombre del video en la carpeta de reproducción de vídeo, el reproductor automáticamente reproducirá el archivo de subtítulos correspondiente con el vídeo. Se lograra una reproducción sincronizada entre los subtítulos y videos.
3. Al reproducir el archivo de vídeo, aparecerá una barra de progreso en la que podrá ver la siguiente información:
 - Tiempo transcurrido
 - Tiempo restante
 - Reproducir / Pausar video
 - Avance rápido / rebobinado

REPRODUCTOR DE MÚSICA


En el menú principal, seleccione la opción de "Música" para acceder a la carpeta de música. Aparecerá la siguiente pantalla

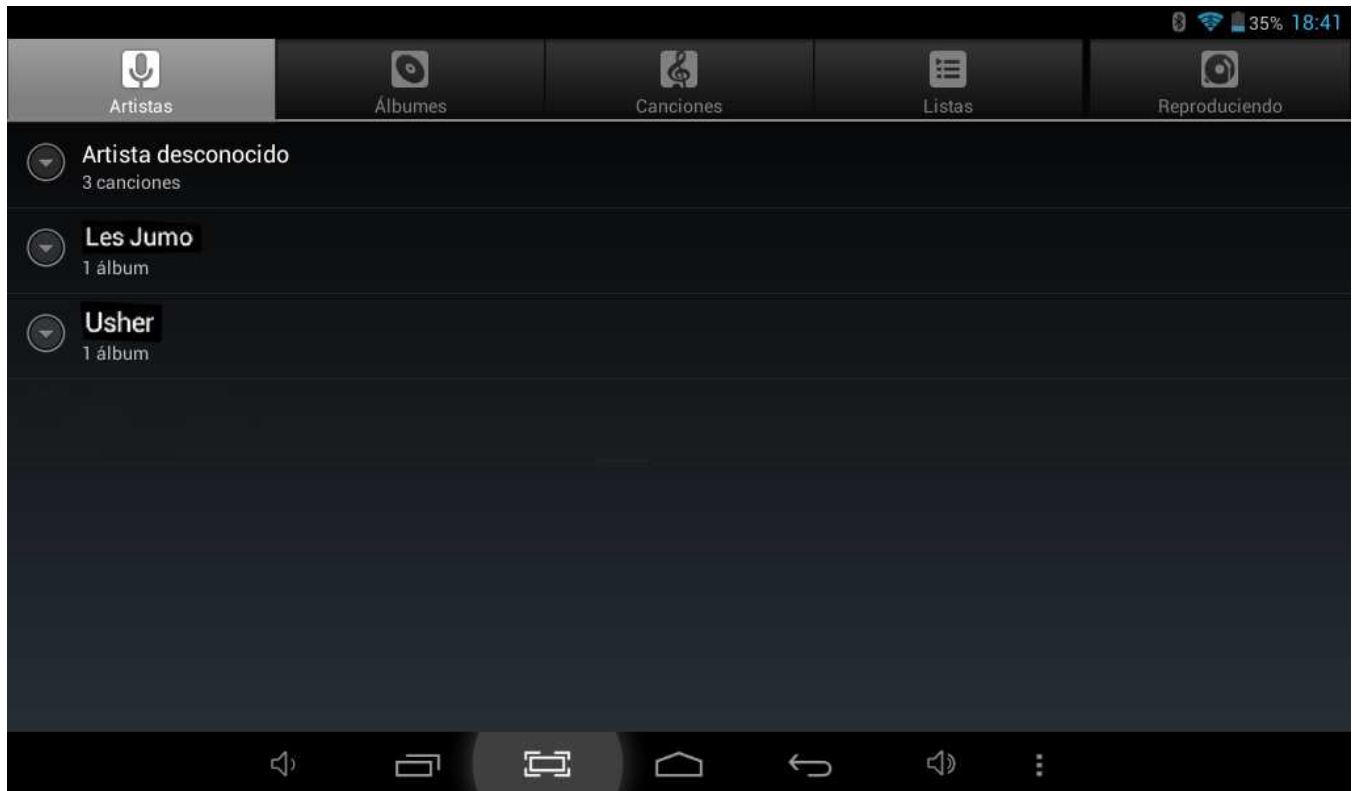

Funciones de los botones

- : Volver al escritorio principal
- : Volver al menú anterior
- Deslice la pantalla de arriba a abajo par ver todos los archivos
- Artistas: Archivos de música están clasificados por artista
- Álbumes: Archivos de música clasificados por álbum
- Canciones: Todos los archivos de audio
- Listas: Muestra las listas de reproducción
- Reproduciendo: Muestra que canción esta reproduciendo actualmente.

Al reproducir un archivo de audio, aparecerá la siguiente pantalla:

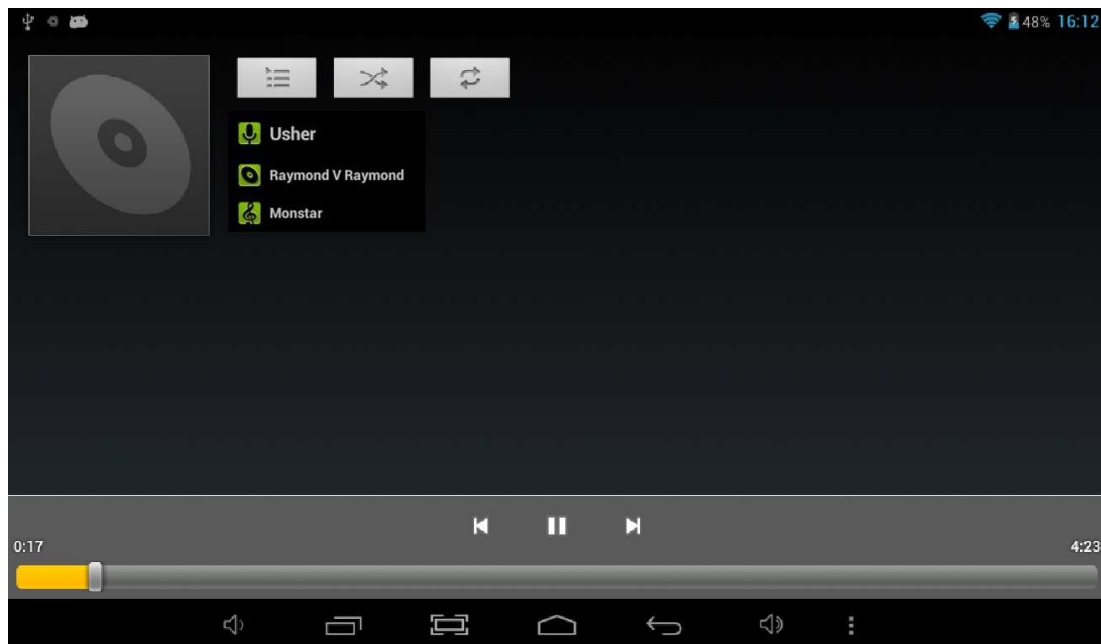

Funciones de los botones


- : Volver al escritorio
- : Volver al menú anterior
- / : Presione y manténgalo presionado para avanzar o rebobinar – Presiónelo brevemente para saltar a la pista siguiente o anterior.
- : Reproduce o Pausar música.
- : Presiónelo para ver la lista de reproducción
- : Presiónelo para seleccionar modo aleatorio
- : Presiónelo para seleccionar reproducción repetida

Letra de Canción


Este reproductor es compatible con "*.LRC" (El usuario puede descargarlos desde el sitio web correspondiente). Cuando el archivo de letras se llama del mismo modo que el archivo de música, las letras se muestran de forma automática y logran una reproducción sincronizada entre las letras y la música.

GALERÍA DE IMÁGENES

En el menú principal, seleccione la opción de "Galería" para poder acceder a la carpeta de fotos. Toque en cualquier foto (1) para verla en grande

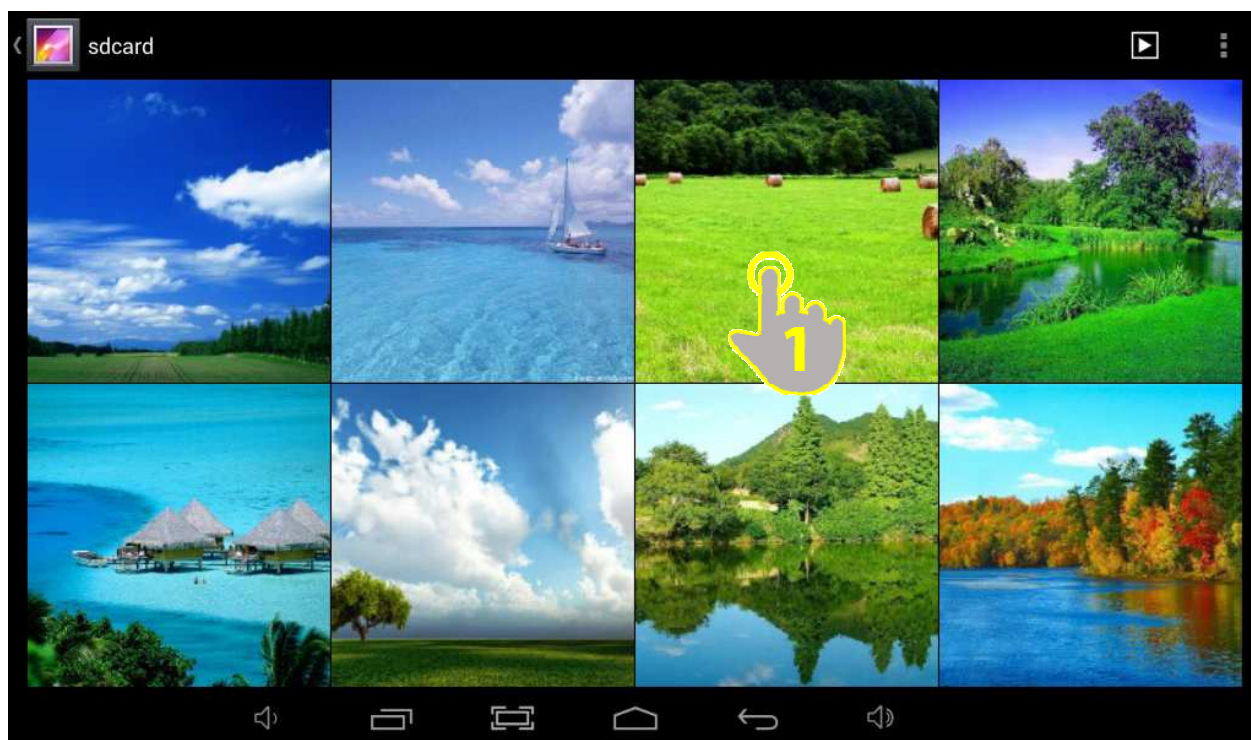

La imagen se muestra en el modo de pantalla completa y para ver la imagen anterior o siguiente, simplemente deslice hacia la izquierda o derecha (2)

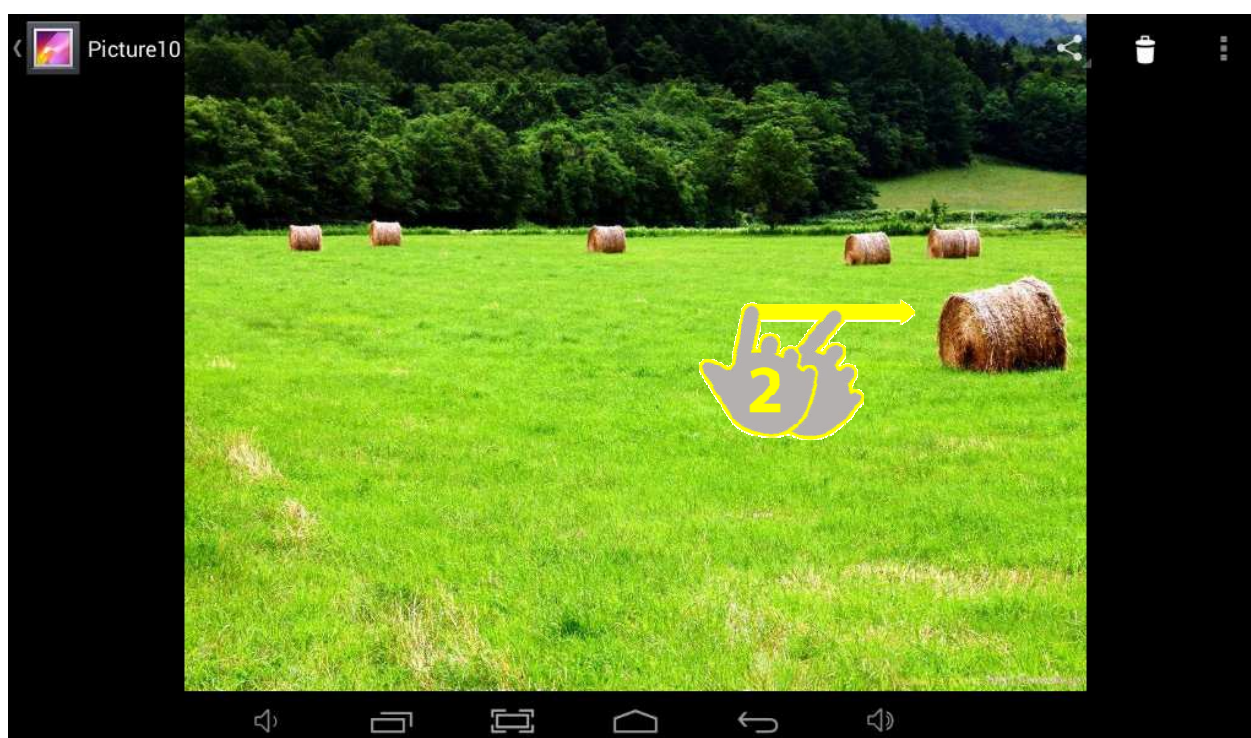

Funciones de los botones

- ☰ : Manejar fotos - Seleccionar elementos o agruparlos según la ubicación, el tiempo, las personas o etiquetas (en la interfaz de miniaturas) - Presentación de diapositivas, editar, girar a la izquierda, girar a la derecha, Cortar, Detalles, establecer imagen como y obtener datos de imagen (en la interfaz de pantalla completa).
- ✉ : Comparte la foto por correo o redes sociales.
- 🗑 : Eliminar imagen

CAMARA

La tableta ZEUS incorpora 2 cámaras. Una cámara frontal de 0.3 Megapixels y otra trasera de 2 Megapixels que permite tomar fotos sobre la marcha. Todas las imágenes tomadas con la cámara se guardarán en su carpeta de imágenes. Puede acceder a estas imágenes saliendo de la aplicación de la cámara y pasando a la galería de imágenes.

Cámara



1. Cambia el modo de grabación de video a cámara de foto.
2. Tomar una foto
3. Botón para cambiar la cámara frontal a la cámara trasera
4. Botón de modo continuo
5. Modo captura / Panorámico
6. Compartir
7. Configuración

Presione el obturador (botón 2) para tomar una fotografía. Cuando se haya tomado la fotografía, podrá verla pulsando sobre la miniatura en la parte superior derecha, y aparecerá la opción de compartirla a través de correo electrónico o de una red social.




Grabadora de video

Cuando se presiona sobre el icono de la grabadora de vídeo, aparecerá la siguiente pantalla y el botón de la derecha se pondrá en rojo. Presione el botón de Grabar (1) y el dispositivo comenzará la grabación. La parte superior izquierda de la pantalla le mostrará el tiempo transcurrido desde que se presionó el botón de grabar.




CONECTAR LA TABLETA A UN PC

Para conectar la tableta al ordenador, asegúrese de que el cable USB este conectado al PC y luego en la tableta. Cuando se conecta al ZEUS, aparecerá automáticamente la siguiente pantalla: Presione el botón "Activar almacenamiento USB" (1) y el dispositivo se conectará al PC. En este punto, algunas aplicaciones que está utilizando no estarán disponibles hasta que el dispositivo se ha desconectado del PC.

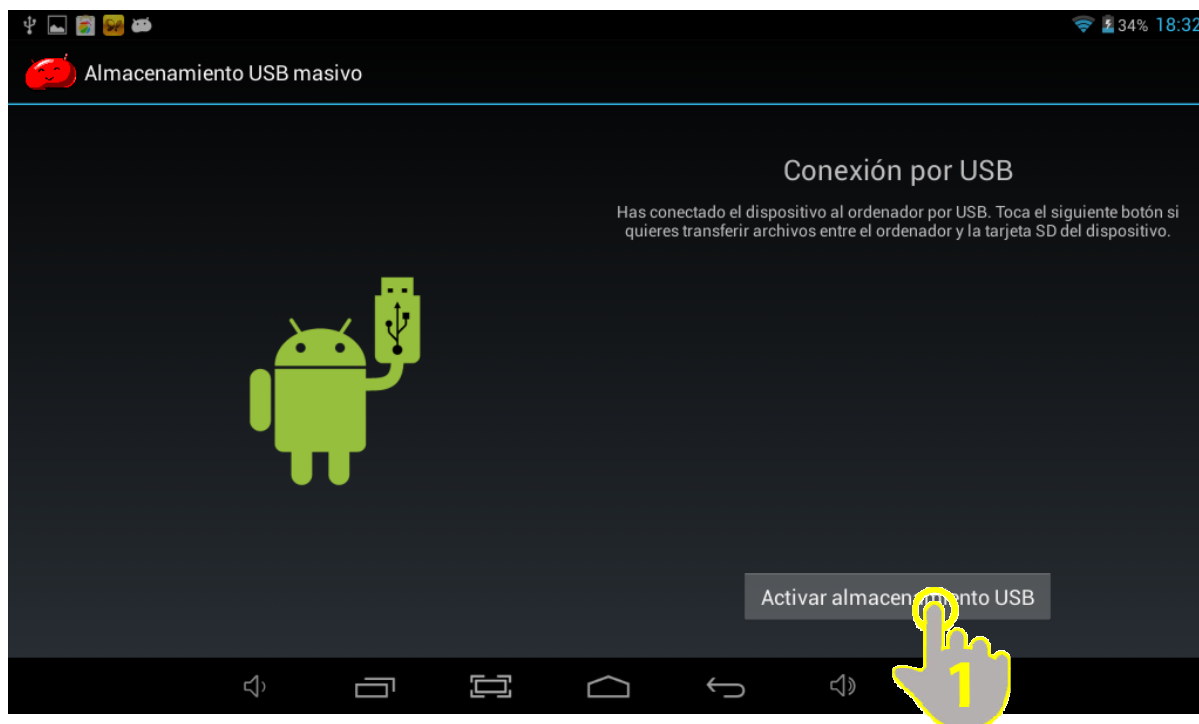

Para desconectar el dispositivo del PC, pulse el botón "Desactivar almacenamiento USB" en la parte inferior de la pantalla (2)

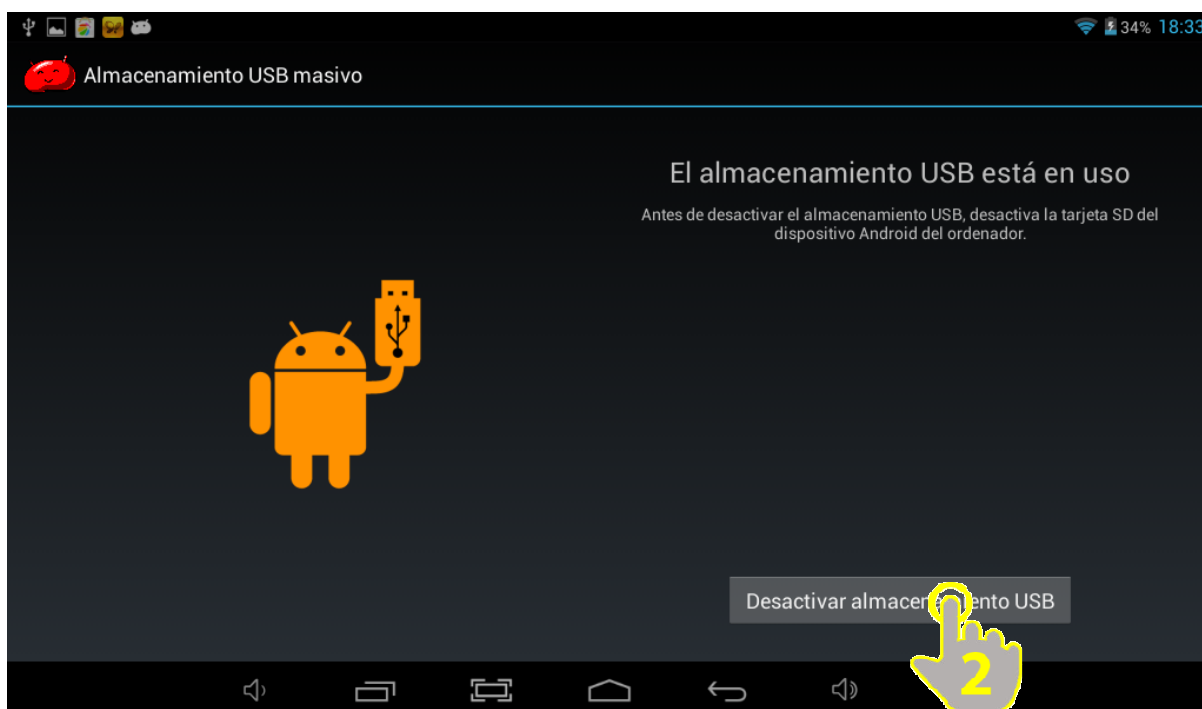


CONECTAR LA TABLETA AL TELEVISOR

la ZEUS SY-Z110QC8 puede conectarse a su televisor. Para lograr esto se necesita un cable HDMI de tipo A-C (Mini HDMI a HDMI normal).


1. Presione el icono de Ajustes en el escritorio principal (1)



2. Presione la opción - Display - HDMI full screen mode and HDMI output mode

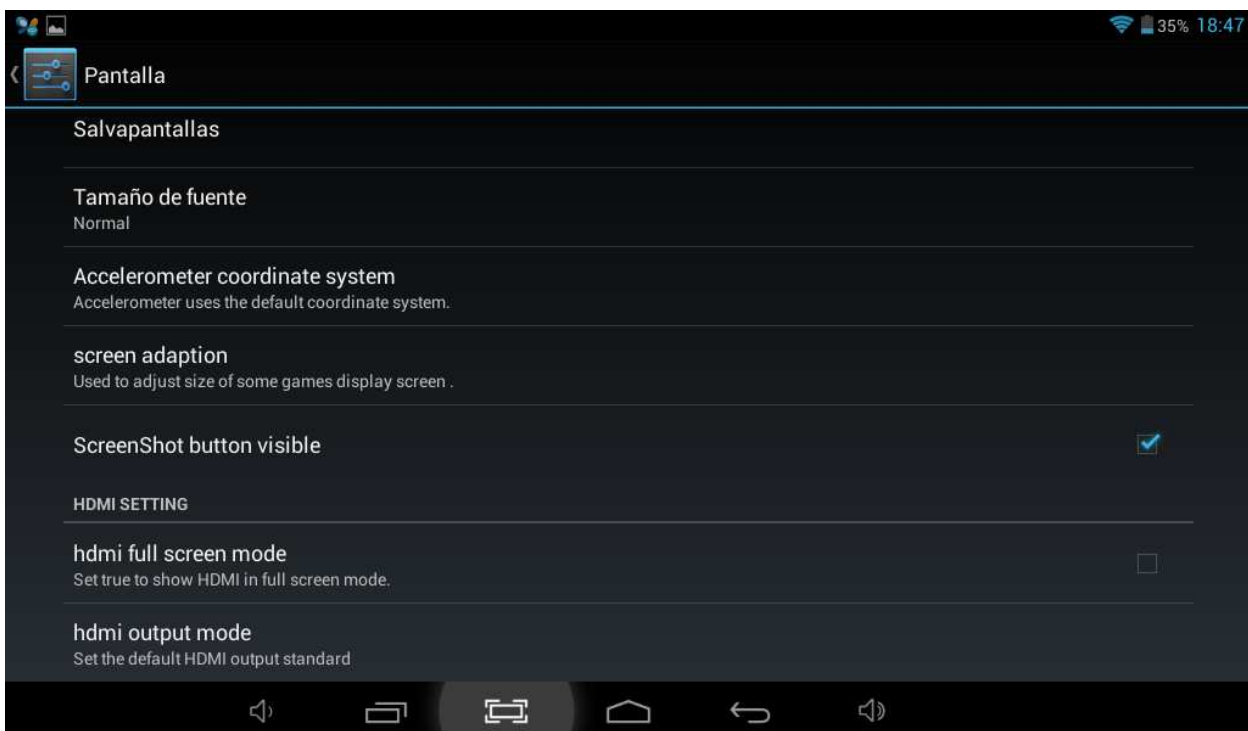

3. Una vez que el “cambio automático” se ha activado, procede a conectar el cable HDMI a la tableta. Una vez que esto se ha hecho, la tableta establecerá la conexión con su televisor automáticamente.

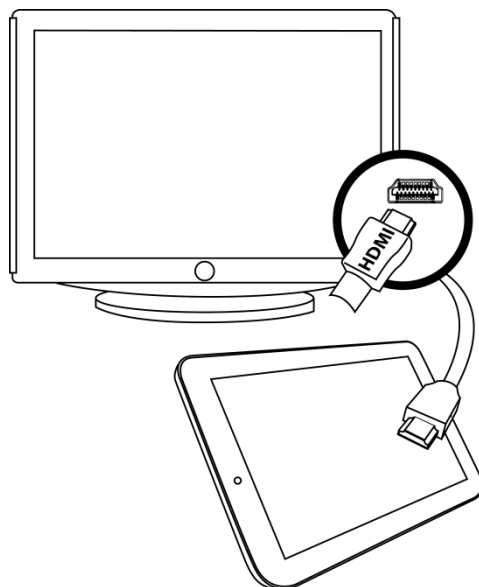

RESOLUCION DE PROBLEMAS

A continuación se muestran algunos problemas que puede encontrar durante el uso de su tableta ZEUS SY-Z110QC8. Lea la siguiente guía atentamente. Si se encuentra con un problema más grave durante el uso del dispositivo, contacte con el Centro de Ayuda de Sytech para que le guíen.

El dispositivo no se enciende

Asegúrese de que la batería tiene carga suficiente para encender el dispositivo. Si el problema persiste tras haber cargado el dispositivo por completo, contacte con el Centro de Ayuda de Sytech para una reparación.

Algunos archivos MP3 no funcionan en la ZEUS SY-Z110QC8.

El archivo MP3 debe respetar las 3 normas para MPEG1, MPEG2 y MPEG 2.5. Como alternativa, el archivo debe convertir utilizando un software especial.

Algunos archivos WMA no funcionan en la ZEUS SY-Z110QC8.

Algunos archivos WMA pueden estar protegidos con derechos de DRM que no permiten la reproducción del archivo en el dispositivo.

Algunos formatos de música, vídeo e imagen no funcionan en el dispositivo.

Su ZEUS SY-Z110QC8 admite muchos tipos diferentes de formatos. Sin embargo, la capacidad para reproducir diferentes formatos también depende de la aplicación que se esté utilizando. Si, por alguna razón, no se puede reproducir un formato, busque otra aplicación que sea capaz de reproducir el formato requerido.

Algunas Apps no funcionan en el dispositivo tras descargarlas e instalarlas.

Debido a las diferentes configuraciones de todo el hardware disponible, no todas las aplicaciones funcionan en todas las tabletas. Si una App no funciona en su tableta, contacte con el desarrollador de la aplicación para más información.

Conecto la tableta al PC, pero no la reconoce.

Debe desconectar el modo de desactivación USB de su menú de configuración. Entonces el PC será capaz de detectar el hardware conectado. En la tableta, verá una pantalla que le preguntará si desea encender el modo de almacenamiento USB.

He actualizado el firmware y deseo recuperar mis datos a la tableta.

Sytech recomienda al usuario que realice una copia de seguridad completa de la tableta antes de actualizar el firmware. Si no se ha realizado una copia de seguridad y se ha actualizado el firmware, no se pueden recuperar los datos perdidos.

¿Se pueden utilizar módems 3G con las TABLETAS DE SYTECH?

Dependiendo de cada tableta, podrá o no utilizar módems USB 3G. Para las tabletas que tienen un puerto USB, puede utilizar cualquier módem USB 3G con acceso Wi-Fi.

Asegúrese de que su Wi-Fi funciona bien.

Si la Wi-Fi no se conecta por alguna razón a la red disponible, y otros dispositivos, como un ordenador portátil, teléfonos móviles, etc, intente cambiar los estándares de seguridad y encriptación – WEP, WPA, WPA2, TKIP y AES. Otro posible problema pueden ser los canales del router. Cámbielos y configúrelos de formas diferentes, pero si sigue sin funcionar, es posible que haya conflictos entre direcciones IP o que la señal de internet sea débil. Contacte con su proveedor de internet para que le ayude. No podrá descargar aplicaciones o utilizar algunas aplicaciones adecuadamente sin una conexión a internet adecuada. Asegúrese siempre de que la Wi-Fi funciona adecuadamente.

La batería de mi ZEUS SY-Z110QC8 se agota muy rápidamente / el dispositivo va muy lento desde que lo obtuve

Para conservar la carga de la batería el mayor tiempo posible, asegúrese de que no están funcionando demasiadas aplicaciones en un segundo plano. Puede finalizar estas aplicaciones utilizando la aplicación “Task Killer” que está preinstalada. El correo electrónico también consume una gran parte del nivel de la batería. Se recomienda cambiar la configuración del correo para que compruebe los mensajes nuevos cada hora en vez de cada 10 minutos. Cuando no es necesario utilizar internet, se recomienda apagar la Wi-Fi para que la batería dure más tiempo. Lo mismo se aplica al brillo, establézcalo a un nivel medio/bajo para conservar la carga de la batería. Tenerlo al 100% de intensidad significa que la batería se agotará rápidamente. Todo lo anterior ayudará también a que su tableta procese las tareas y aplicaciones con mayor velocidad, evitando, por lo tanto, que funcione lentamente.

Mi ZEUS SY-Z110QC8 se cuelga

Para reactivar el dispositivo, debe realizar un reinicio. Con la ayuda de un objeto puntiagudo fino, pulse el botoncito situado en el agujero de la parte trasera de la unidad para reiniciarla. La unidad se apagará y se reiniciará tras unos minutos.

DECLARACION DE CONFORMIDAD


Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Sytech® SY-Z110QC8-ZEUS
Descripción: Tablet

El siguiente producto cumple con las normativas:

CE Standard: 2004/95/EC

ROHS standard: 2002/95/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único

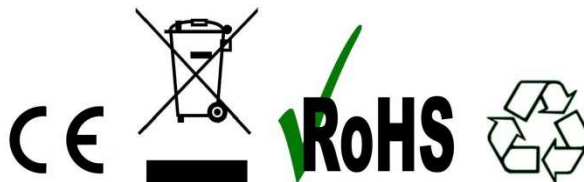

S.A.T: Atención al Cliente:
Tel: 902430967
Fax: 918864285
Email: atencionalcliente@sytech.es



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Modelo:

Nº Serie:

Fecha Venta:



Termino y condiciones de la Garantía

1. Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción detallada de la avería que se haya producido en el equipo.
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
4. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perdera la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
5. El cambio o reparación del producto no proroga el periodo de garantía inicial.
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc...)
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su perdida de capacidad por el uso regular no esta cubierto por la garantía.

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc...). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Artículo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.
8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. "La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. "LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES". Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a :atencionalcliente@sytech.es. NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

Producto fuera de Garantía

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.

Diagnostico

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de diagnostico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.